


ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

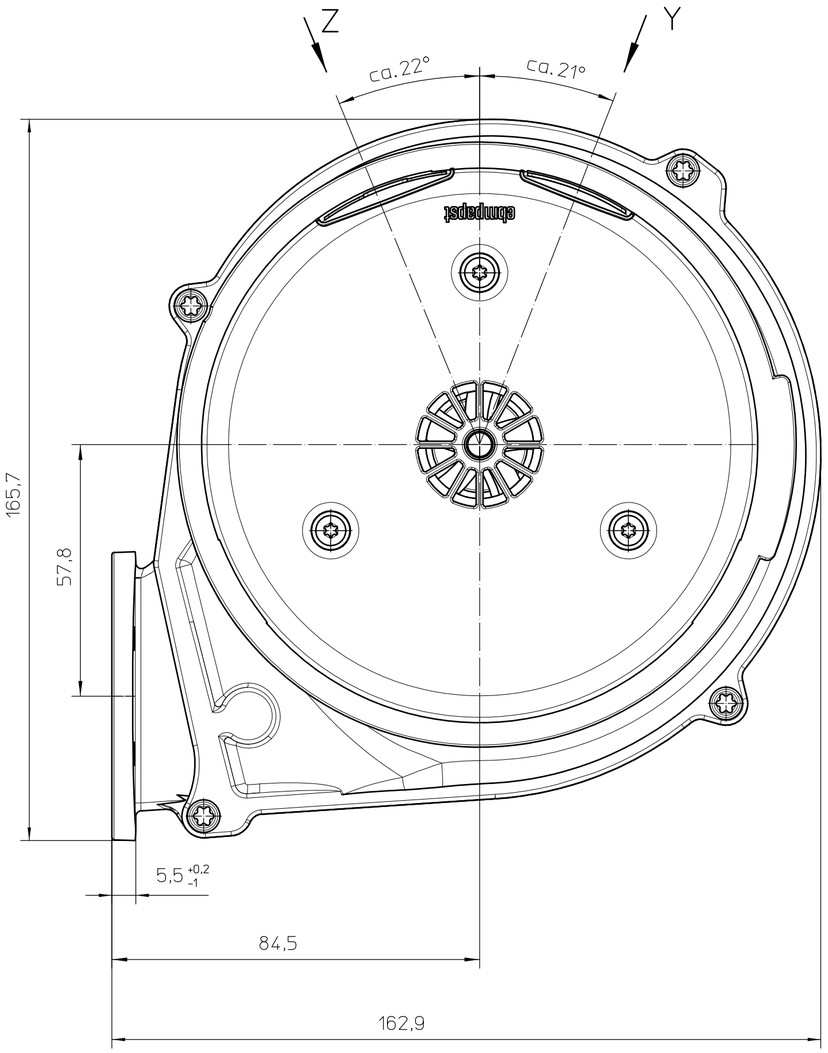

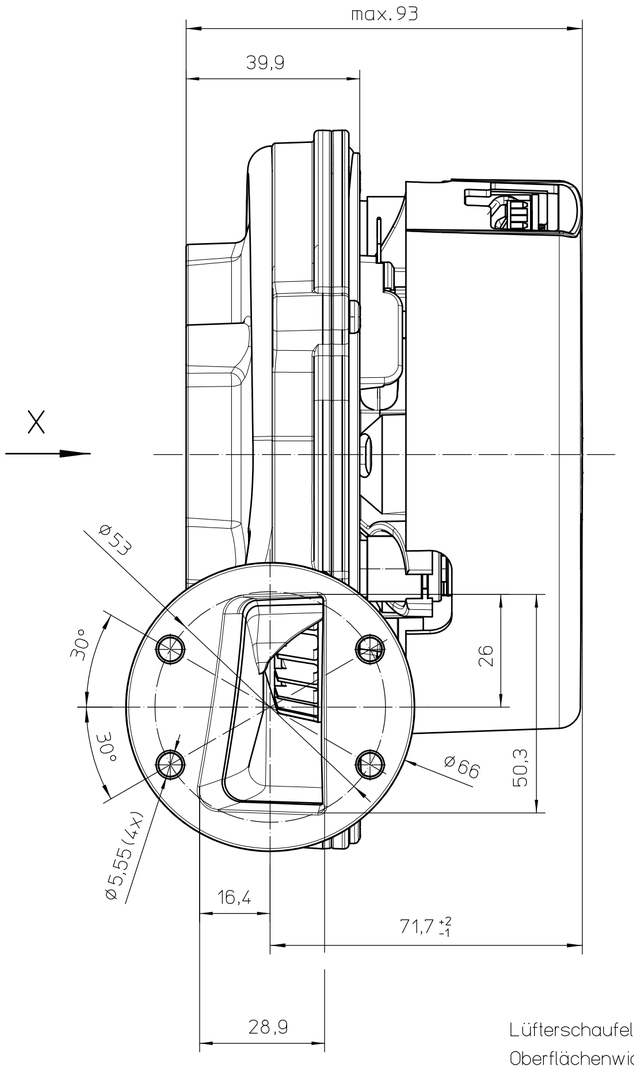

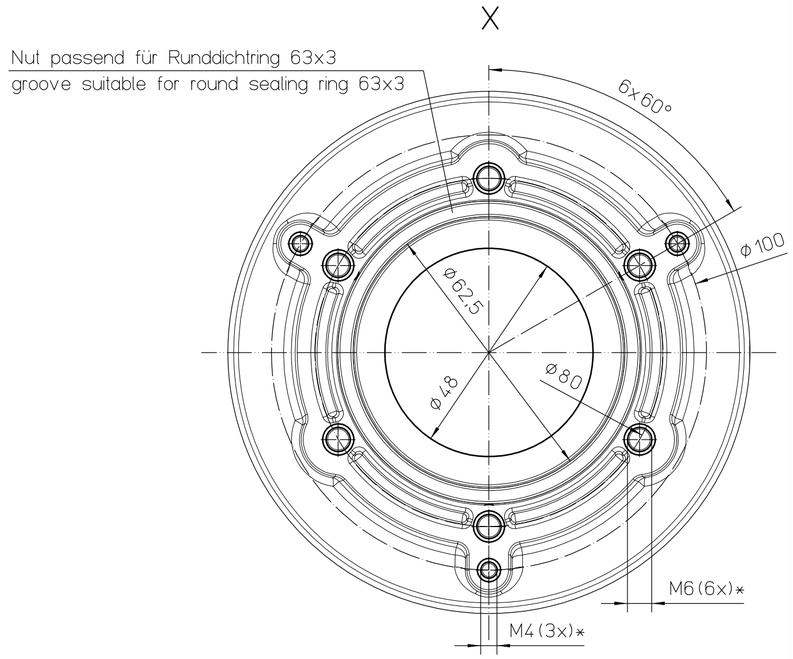

* >6,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6,5 thread depth, controlled by thread gauge

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm


Y

Steckergehäuse/connector housing:
Nr. 3642 03 K01, Fa. Lumberg
passend für Gegenstecker/
suitable for adapting connector:
Nr. 3611 03 K01, Fa. Lumberg

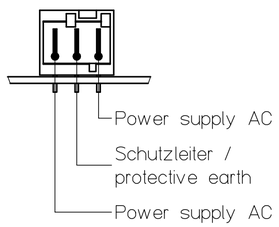

Z

Stecker/connector STO-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehaeuse
suitable for connector housing
STO-FIT (Stocko)
Bestellnummer:
EH 705-005-003-960

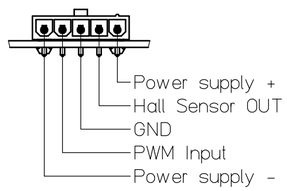

zulässige Betriebslagen admissible operating positions
In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen möglich, außer Motor hängend. all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor

230V 50Hz 60W	04600 45104
elektr. Daten rating	Schnittstellentyp type of interface

Ausgabe 2:
Geschlossene Motorschutzkappe 27452.51191 eingefügt
edition 2: Closed engine protection cap 27452.51191 inserted

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.:
			Werkstoff

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
2	500000009527	13.05.09	ble
1	500000007692	23.01.08	gad

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 13.05.09 — genehmigt von: reithmai

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Ursprung: NRG118 — Ers.f.: 5566730070 — Ers.d.: — DIN_A2

Einbauanleitung / mounting instruction
Radiallüfter / radial blower
NRG118/0800-3612-030204

Zeichnungsnummer 55667 30270 — Z10 — Blatt 1 / 1