

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.


passend für Flachsteckhülse 6,3x1mm
suitable for connector 6,3x1mm
Nr. 26916... (Fa. Grote u. Hartmann)

Bohrungen auf Rückseite 12,5 tief passend für EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

Motorabstützung
motorsupport

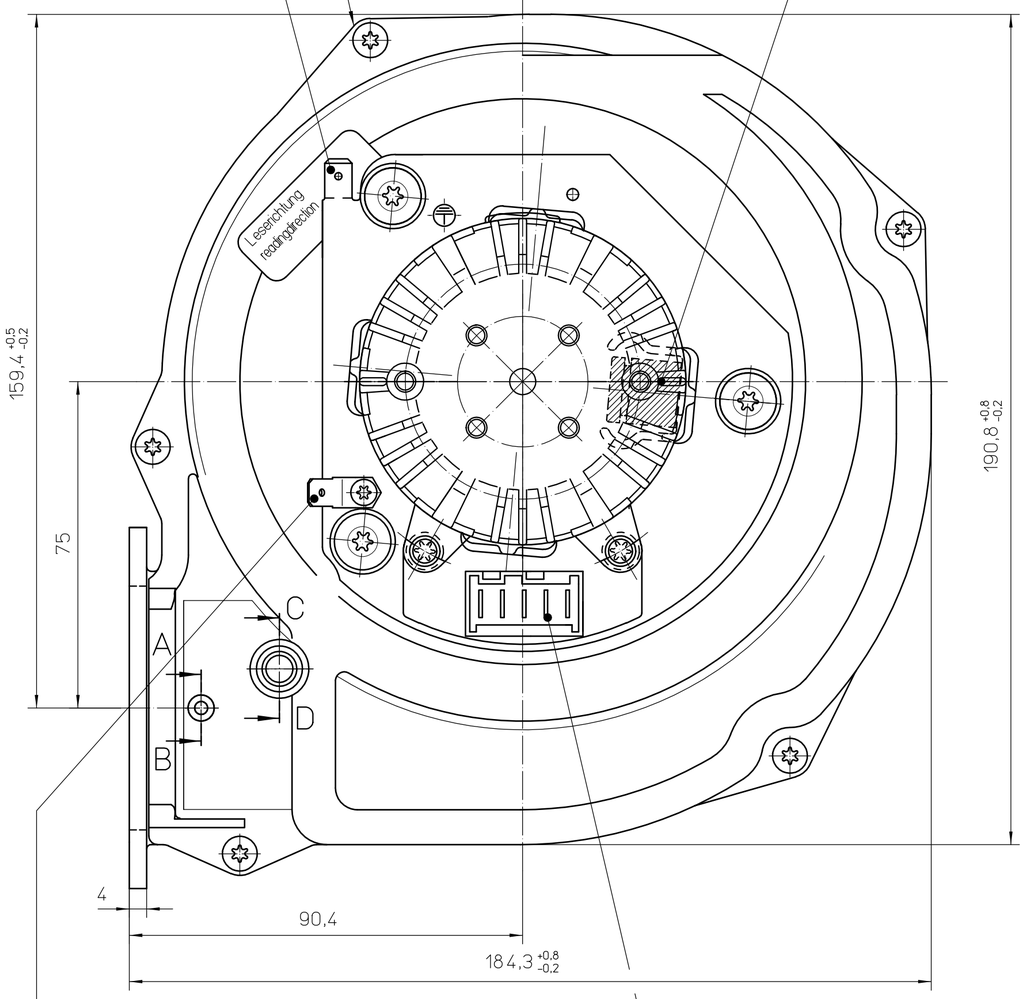

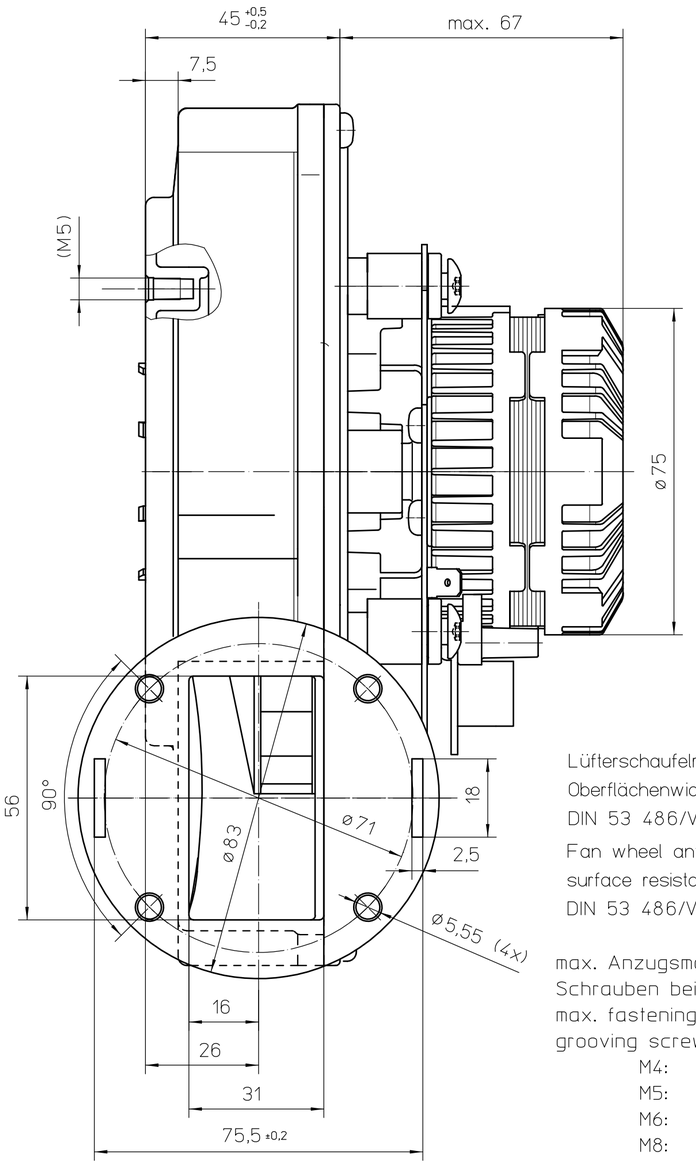

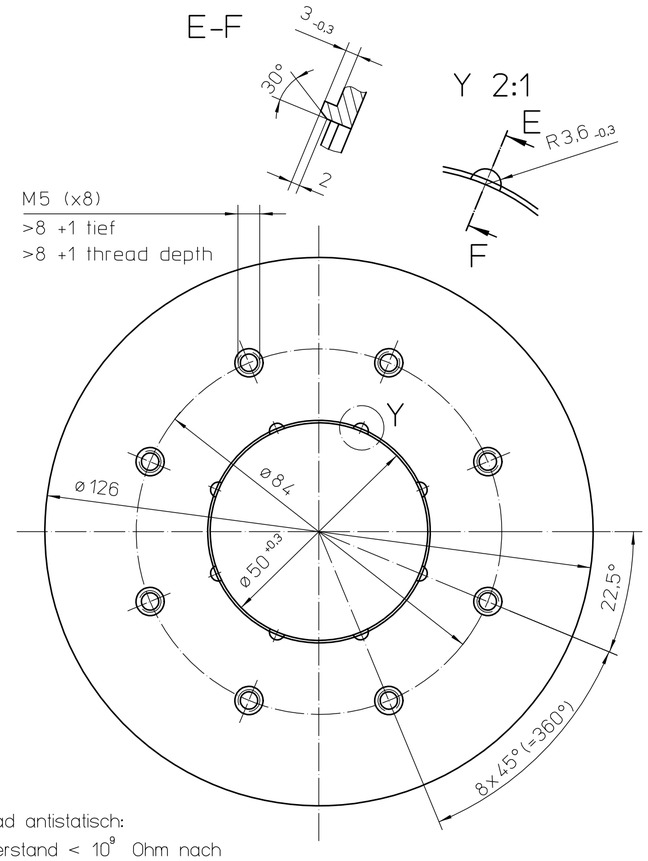

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093
Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm


Lüfter nicht im blockiertem Zustand und im Freistrahl z.B. ohne Gegendruck betreiben!

Blower not to be operated at locked rotor condition and at free air e.g. without backpressure!


passend für Flachsteckhülse 6,3x0.8mm
suitable for connector 6,3x0,8mm

passend für Steckverbinder (Rast 5)
Makromodul Nr. 3623 05 K31 Fa. Lumberg (24310 45014)
suits to connector type Makromodul Nr. 3623 05 K31 Fa. Lumberg


A-B 2:1

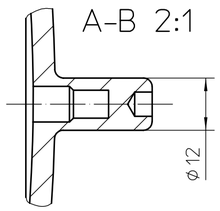

C-D 2:1

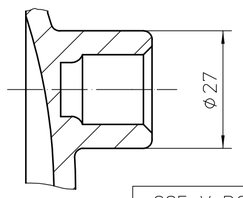


1		Wickelende coil ende
2	S	Hall-Effekt-Schalter "out" Hall signal output
3	+	Hall-Effekt-Schalter Spannungsversorgung power supply hall-switch
4	-	Hall-Effekt-Schalter Spannungsversorgung power supply hall-switch
5		Wickelanfang coil beginning

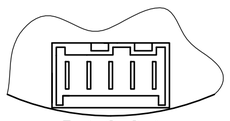

Ausgabe 9:
Text: "Lüfterschaufelrad antistatisch:..."
und Sicherheitshinweis aktualisiert.

325 V DC	04600 45114
elektr. Daten rating	Schnittstellentyp type of interface

zulässige Betriebslage
admissible operating position

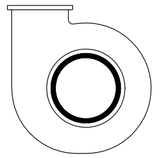

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Fertigzustand				Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
						Werkstoff	
9	500000008524	06.08.08	mia	Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction	
8	500000007970	12.03.08	mia	Ausgabedatum	genehmigt von	Radiallüfter / radial blower	
7	002978	05.11.04	att	14.08.08	reithmai	RG148/1200-3612-011214	
6	002467	22.07.04	hst	ebmpapst			
5	001358	03.11.03	hst				
4	PPS 16527	18.10.02	fis	ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer 55667 01090	Z10 Blatt 1 / 1
3	PPS 11276	16.08.00	pointner				
Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name	Urspr. RG148		Ers.f.:	Ers.d.: DIN_A2