
ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

## A-Seite
A-side

A-A

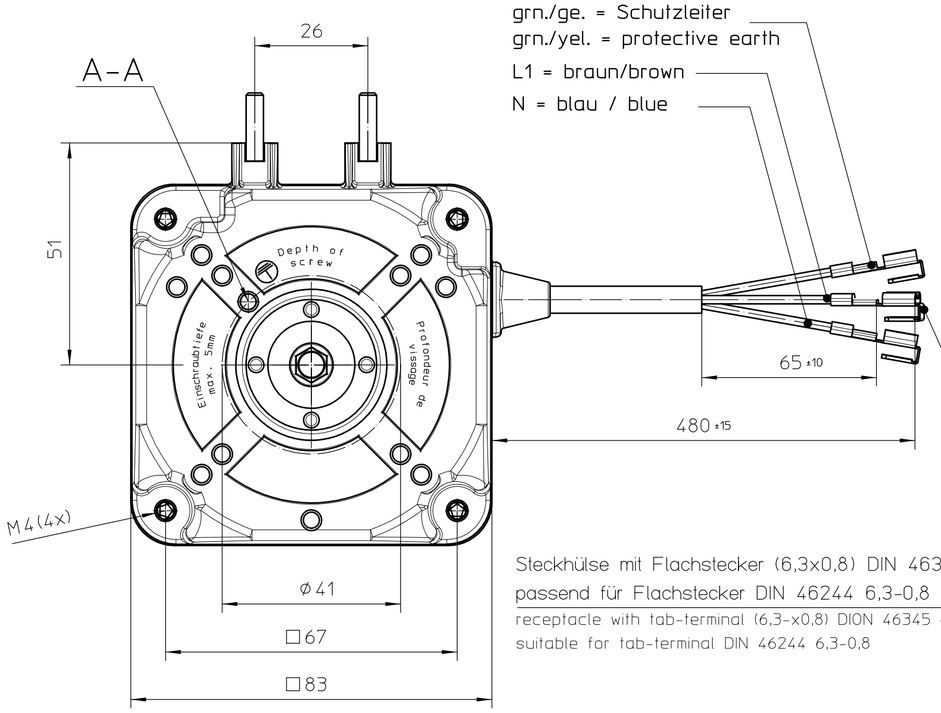


grn./ge. = Schutzleiter
grn./yel. = protective earth
L1 = braun/brown
N = blau / blue


65 ±10

480 ±15

Steckhülse mit Flachstecker (6,3x0,8) DIN 46345 6,3-1
passend für Flachstecker DIN 46244 6,3-0,8
receptacle with tab-terminal (6,3-x0,8) DION 46345 6,3-1
suitable for tab-terminal DIN 46244 6,3-0,8

Drehrichtung: Linkslauf
direction of rotation: ccw

## B-Seite
B-side

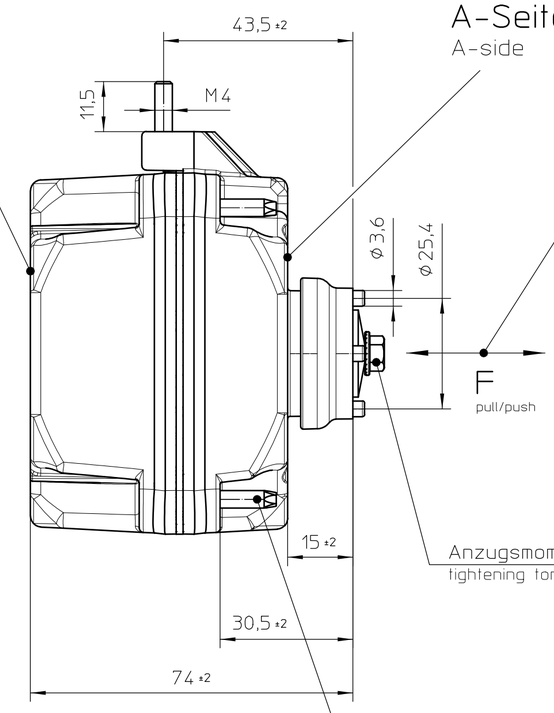



max. zul. axiale Montagekraft
Zugkraft < 20N u. Druckkraft < 50N
maximum allowable axial assembly force
pull force < 20N and push force < 50N

Anzugsmoment 1,4 ±0,15 Nm
tightening torque 1,4 ±0,15 Nm


Anschraubmoment für Muttern ohne Gegenhalten < 1,5Nm
screw-in torque for nuts without counter bracket < 1,5Nm

## A-Seite
A-side

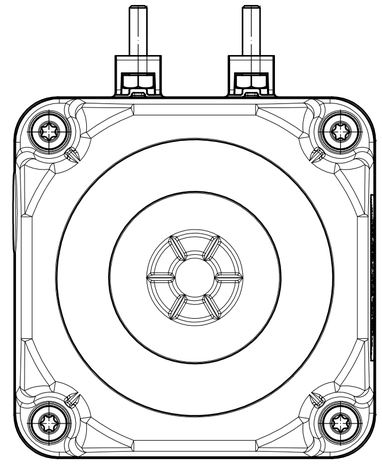

## B-Seite
B-side

A-A
2:1

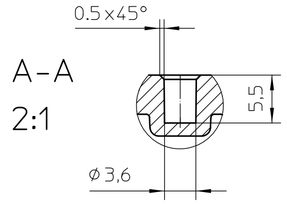


Ausgabe / revision 1:
Neutyp.

| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! |
| **security advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply |

| elektr. Daten<br>rating | Drehzahl<br>rotation speed | Schutzklasse<br>protection class | zulässige Umgebungstemperatur<br>admissible environment temperature | Schutzart<br>system of protection | Bemerkungen/ Zusatzzeichen<br>notes/ additional character |
|---|---|---|---|---|---|
| 115-127V AC 50/60Hz max. 14W Ins.Class H | 1550 1/min | I | -40°C - +50°C | IP54 | Electronically-Protected<br>Air Over<br>PCB 27457 31001 |

| Vers. | Änderungsnummer | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 500000011382 | 07.12.10 | erl |

Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 15.12.10 | genehmigt von: hacker
Ursprung: iQ3608

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Gleichstrommotor / DC-motor
iQ3608-310350-81

Zeichnungsnummer: 55330 01516 | Z10 | Blatt 1 / 1 | DIN_A2

Ers.f.: | Ers.d.: