


Steckergehäuse AMP Universal MATE-N-LOK, 1-350943-0, 3-polig,
passend für Steckergehäuse 350766-1 u.3x Buchse 926882-1 (oder 926893-1)
connector housing AMP Universal MATE-N-LOK, 1-350943-0, 3 pole,
suitable for connector housing 350766-1 and 3x jack 926882-1 (or 926893-1)


Bohrungen auf Rückseite 12,5 tief passend für
EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12,5 deep suits to
EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

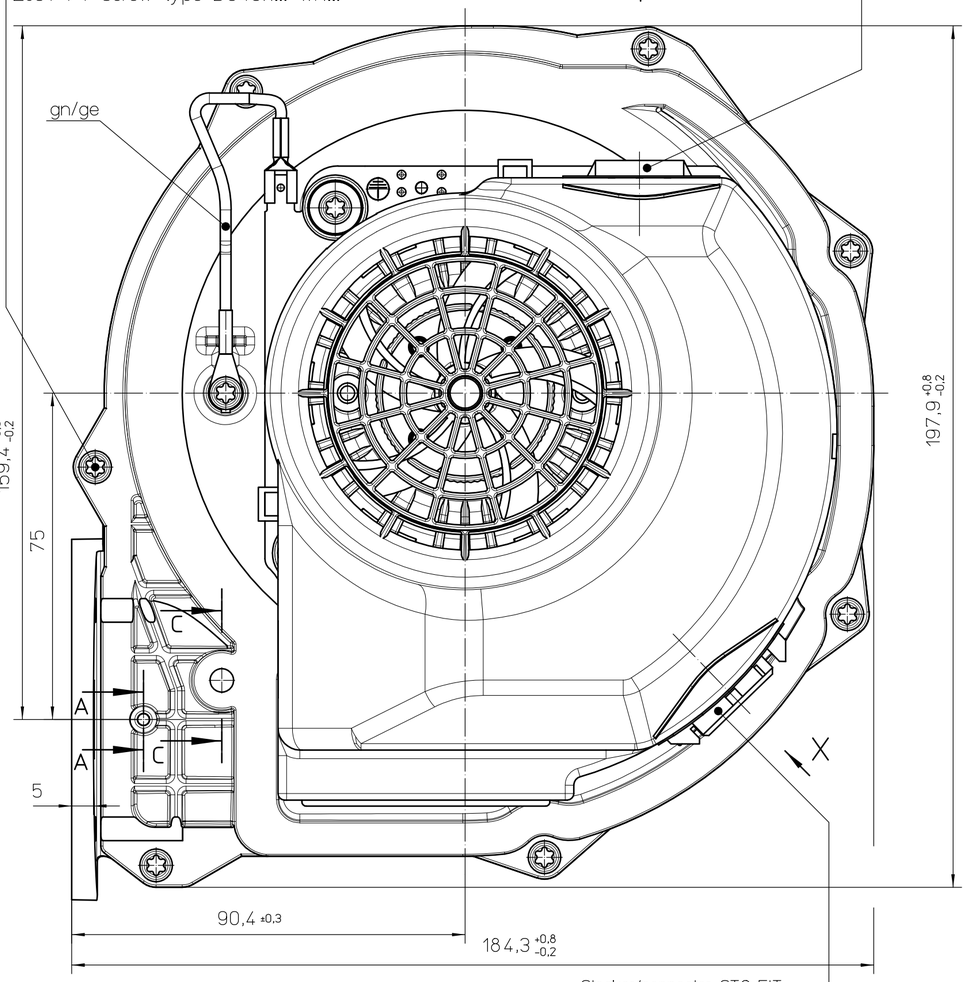



Stecker/connector ST0-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehäuse
suitable for connector housing
ST0-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960

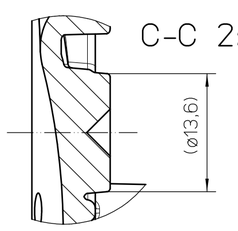


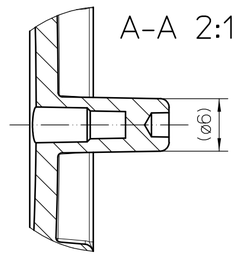


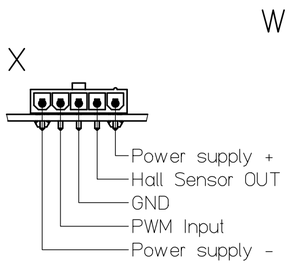

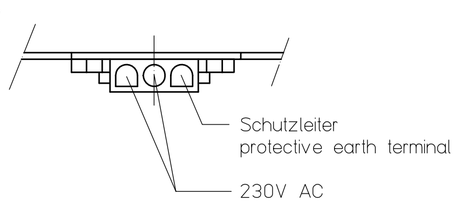Nut passend für Runddichtring 70x3
groove suitable for round sealing ring 70x3

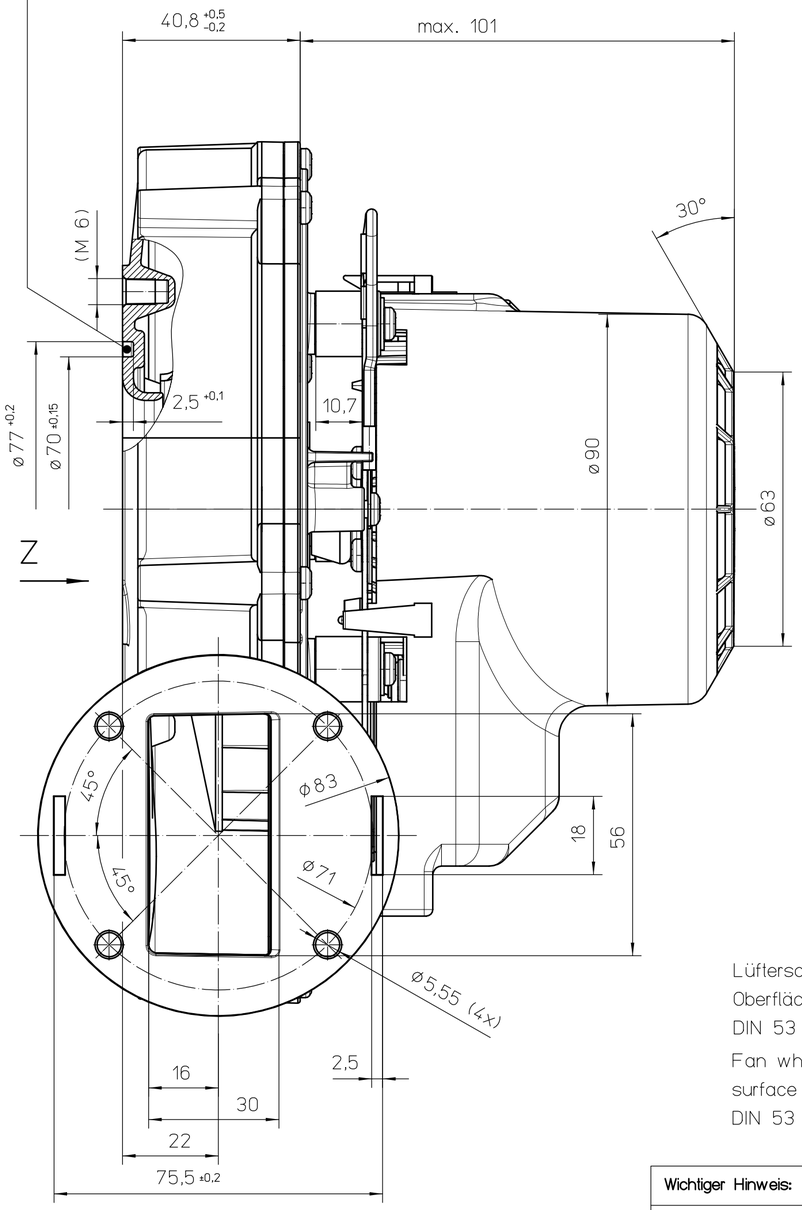


max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:
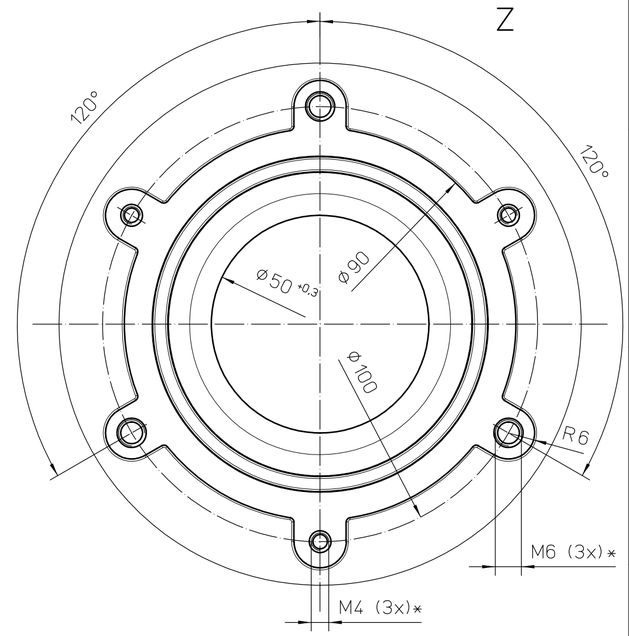
| | |
|---|---|
| M4: | 3 Nm |
| M5: | 4 Nm |
| M6: | 6 Nm |
| M8: | 10 Nm |




* >6,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6,5 thread depth, controlled by thread gauge

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < $10^9$ Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093
Fan wheel antistatic:
surface resistance < $10^9$ Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

zulässige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen möglich, außer Motor hängend.

all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor

| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind. |
| **security advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 230V AC 50 Hz | | 04600 45105 | |
| elektr. Daten rating | | Schnittstellentyp type of interface | |
| Ausgabe 4: Gewindetiefe der M6-Gewinde standardisiert | | | |

| Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: |
|---|---|---|---|---|
| | | | Werkstoff | |

| Vers. | Änderungsnummer | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 4 | 500000011142 | 15.09.10 | bam |
| 3 | 500000009433 | 15.06.09 | erl |
| 2 | 500000008524 | 12.08.08 | mia |
| 1 | 500000006361 | 05.12.06 | gha |

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 21.09.10 — genehmigt von: michalsk
Urspr. RG148

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Radialluefter / radial blower
RG148/1200-3633-010205

Zeichnungsnummer 55667 21540 Z10 Blatt 1 / 1

Ers.f.: Ers.d.: DIN_A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hermann-Arich-Straße 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.