Auswuchtvorgabe
dynamic balancing default

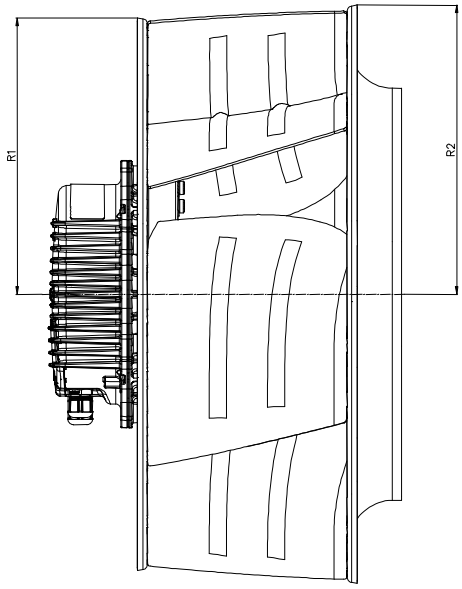
Typenbezeichnung *identity no.*	**R3G355-AI56-08**
Motor - Baugröße *motor frame size:*	**M3G112-EA**

Basis:
basis:

rotierende Masse *rotating mass*	**4200** [g]	Wuchtrichtlinie nach *dynamic balancing directive according to*	DIN ISO 1940		
max. Betriebsdrehzahl *max. operating speed*	**2150** [U/min]				
Ausgleichsradius R1 *differential radius R1*	② **179** [mm]	Gütestufe nach DIN *grade according to DIN*	**G 6,3**		
Ausgleichsradius R2 *differential radius R2*	② **179** [mm]	(berechnete Gütestufe *calculated grade*	G 5,5) ②		
Abstand v. Radende X1 *desistance to end of impeller X1*	② **-** [mm]	zul. Restunwuchtmasse *adm. remaining out-of-balance mass*	② **0,3**	[g/Ebene1] *[g/level 1]*	**53,7** *[gmm]*
Abstand v. Radende X2 *desistance to end of impeller X2*	② **-** [mm]		② **0,3**	[g/Ebene2] *[g/level2]*	**53,7** *[gmm]*

Ausgleichsort *differential place*	Boden- und Deckscheibe ② *bottom and top plate*

Ausgleichsart *differential way*	Klammern setzen *put brackets*

Ebene 1 *level 1*	**Geräteskizze** ② *device* sketch	**Ebene 2** *level 2*
Klammernsatz **siehe Stückliste** *set of brackets* *see BOM*	Ebene 1 *level 1* — Ebene 2 *level 2*  	**Klammernsatz** **siehe Stückliste** *set of brackets* *see BOM*
Bohr ∅ *bore ∅* max. Tiefe *max. depth* [mm]		Bohr ∅ *bore ∅* max. Tiefe *max. depth* [mm]

Bemerkungen *comment*	**Einstellung: ...** *adjustment: …*

Verteiler	ebmpapst **Mulfingen GmbH & Co. KG**					