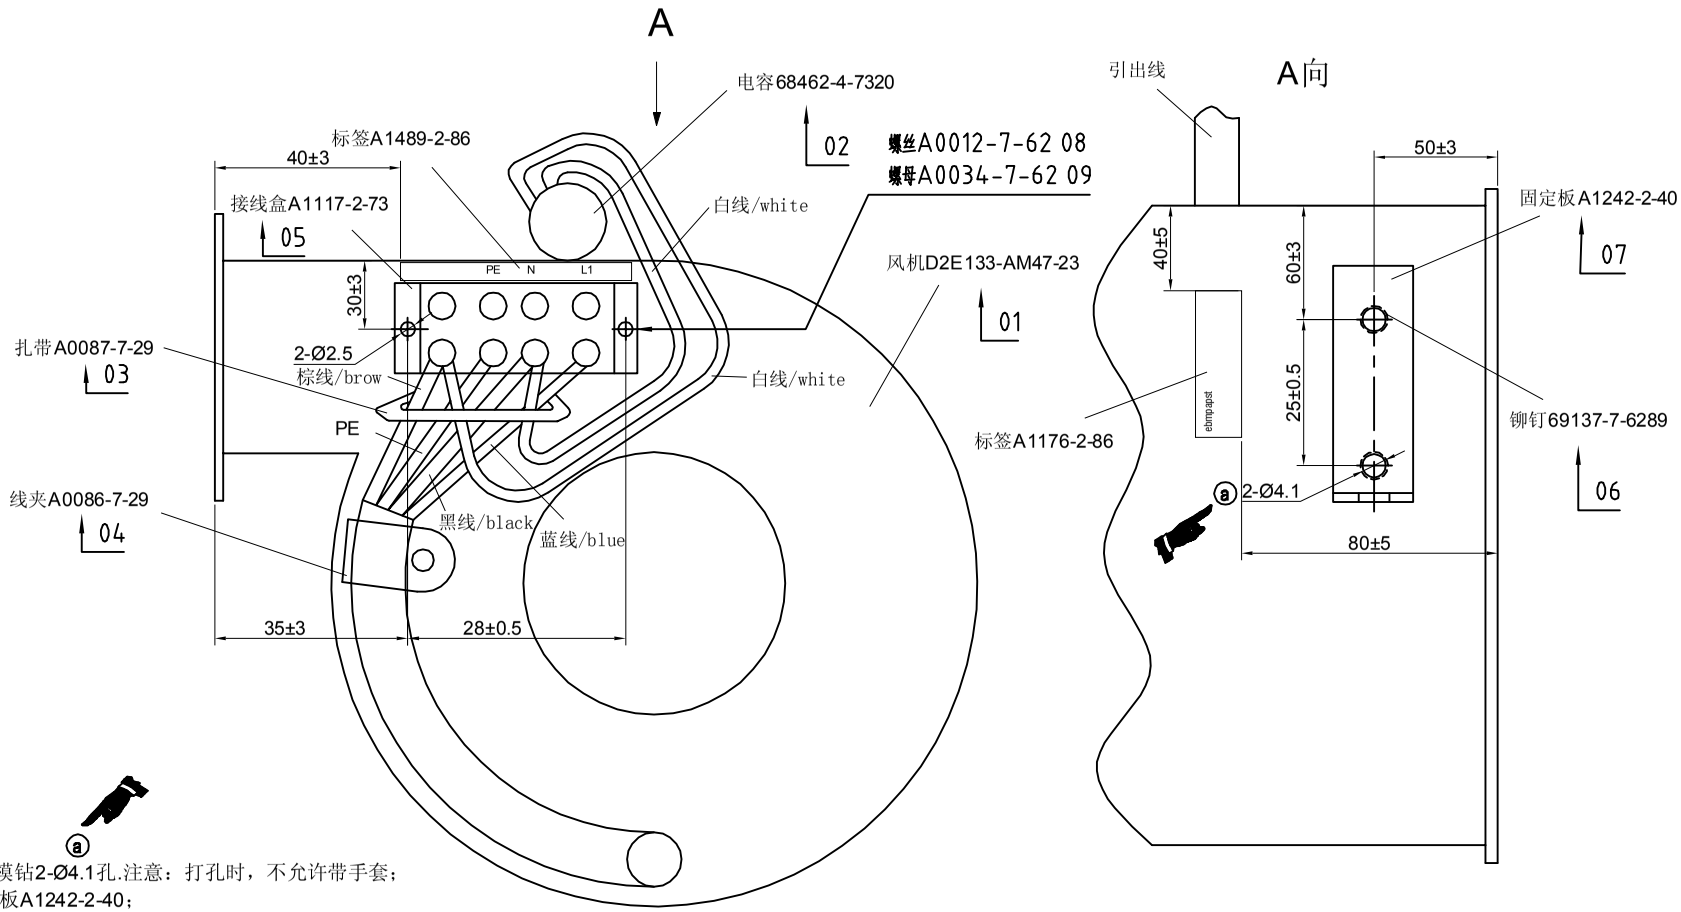


技术要求：

1.根据图纸尺寸要求，用台钻及对应钻模钻2-Ø4.1孔.注意：打孔时，不允许带手套；
2.用2pcs铆钉69137-7-6289固定住固定板A1242-2-40；
3.根据图纸尺寸要求，用台钻及对应钻模钻2-Ø2.5孔；注意：打孔时，不允许带手套；
4.手工用2pcs螺丝A0012-7-62和2pcs螺母A0034-7-62固定住接线柱A1117-2-73.注意：螺母一定要拧紧；
5.根据图纸，在固定板上安装电容，手工拧紧电容底部螺丝和垫片；
6.风机引出线剪至240±5mm,剥皮85±5mm;注意：小心避免损坏电线绝缘层；
7.风机引出线剥线5±0.5mm,接4pcs齿型铜端子01592-4-6719，压接高度与Q马达要求相同，剥线时，小心避免剥断铜丝；
8.卸下风机出线面左侧螺丝，安装线夹A0086-7-29，固定好引出线，手工拧紧螺丝；
9.根据图纸，正确接线；
10.用1pcs扎带扎紧所有电线,剪去扎带尾部；
11.用压缩空气吹干净风机内的杂物；
12.用专用通电装置做通电测试，风机应运转平稳，无擦碰声。注意安全，避免触电，手指被叶轮刮伤。

未注公差	比 例		姓 名	日 期				
		设 计	王珏	2004-08-17				
		校 对						
材料:		工 艺			a	Recher	ECN02019	2010.09.14
		批 准			版本号	更 改 人	更 改 号	日 期

名称: Assembly drawing

图号: D2E133-AM47-23/A01

ebmpapst

依必安派特风机(上海)有限公

ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)