


ebm-papst, Hermann-Papst-Straße 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 8704 785-0 Fax +49 (0) 8704 785-499 e-mail: info@de.ebmpapst.com
Alle Rechte, auch für Übersetzung, Vervielfältigung, Wiedergabe, Speicherung und Verwertung, sowie auszugsweise, vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
Any reproduction, distribution, display, storage, transmission, utilization, in whole or in part, without our express written permission, is prohibited.


Steckergehäuse AMP Universal MATE-N-LOK, 1-350943-0, 3-polig,
passend für Steckergehäuse 350766-1 u. 3x Buchse 926882-1 (oder (926893-1)
connector housing AMP Universal MATE-N-LOK, 1-350943-0, 3 pole,
suitable for connector housing 350766-1 and 3x jack 926882-1 (or 926893-1)

Stecker/connector ST0-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehäuse
suitable for connector housing
ST0-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960

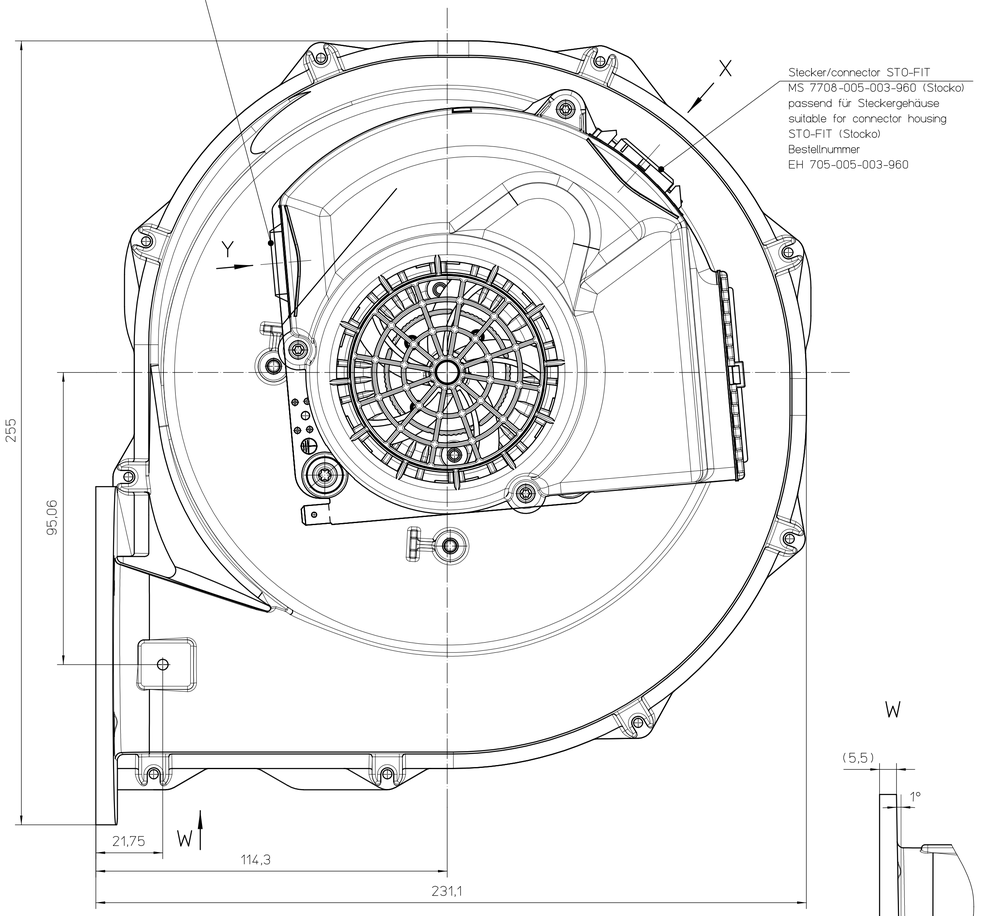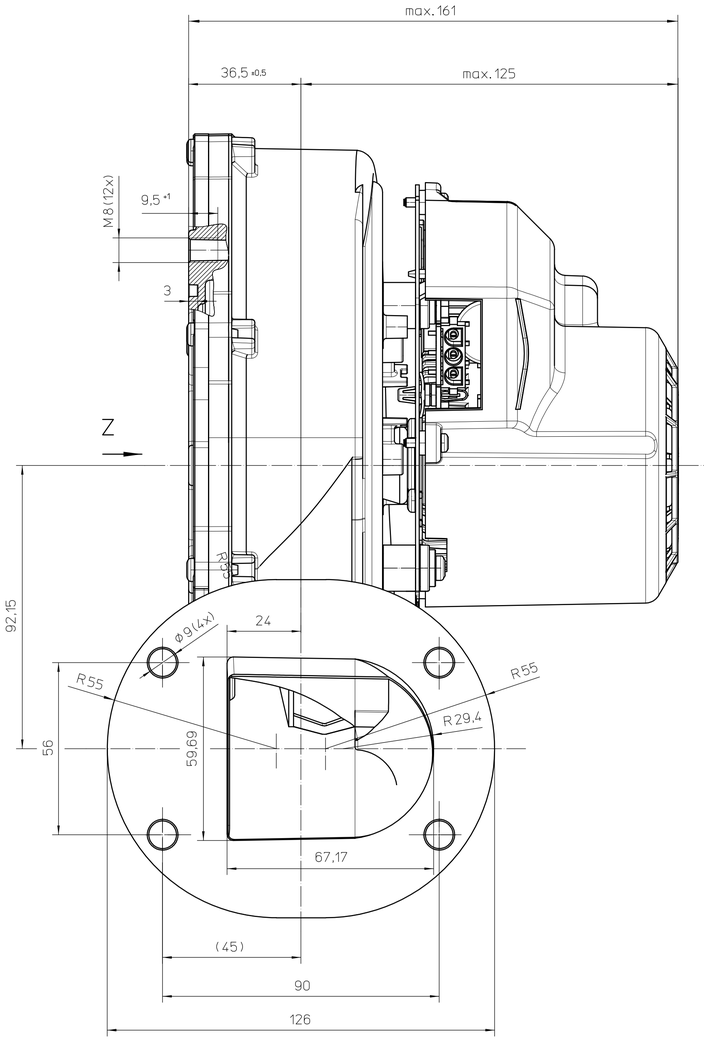

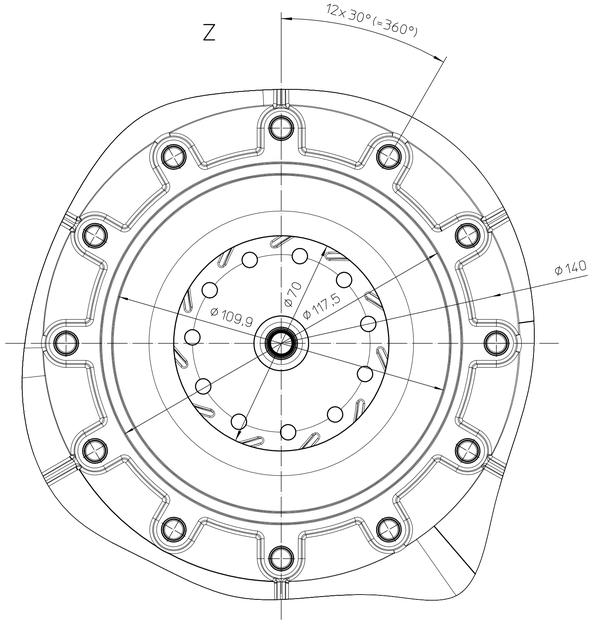





Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < $10^9$ Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

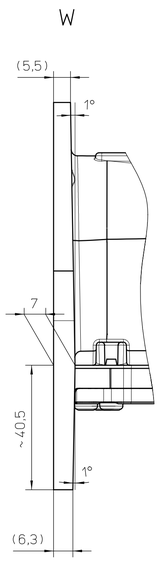Fan wheel antistatic:
surface resistance < $10^9$ Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

Y

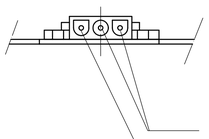


X




max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

Ausgabe 10: Ansichten aktualisiert.

| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Öffnungen greifen! VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind. |
| **security advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11. |

| | | |
|---|---|---|
| 04600 45104 | 230V AC 50Hz | CCC |
| Schnittstellentyp<br>Type of interface | Elektr. Daten<br>rating | |

| Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche DIN EN ISO 1302 | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: |
|---|---|---|---|---|
| | | | Werkstoff | |

| Vers. | Änderungsnummer | Datum | Name | Urspr. RG175 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 500000010771 | 18.01.11 | tha | |
| 9 | 500000009464 | 19.06.09 | ert | |
| 8 | 500000009433 | 19.05.09 | ert | |
| 7 | 003892 | 22.06.05 | som | |
| 6 | 003446 | 07.03.05 | hst | |
| 5 | 001763 | 23.02.04 | her | |
| 4 | 00001341 | 29.10.03 | her | |
| 3 | 001173 | 18.09.03 | her | |

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 18.01.11 | genehmigt von: bleiholdt

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Radialluefter / radial blower
RG175/2000-3633-010204

Zeichnungsnummer 55667 14000 | Z10 | Blatt 1 / 1

Ers.f.: | Ers.d.: | Verteiler:

DIN_A1