Vorläufiges Datenblatt
Preliminary data sheet 6314N/2HHIR-312



Lüfter-Typ / *Fan Type*	6314N/2HHIR-312
Sample-ID	SK0150016717
Projektnummer / *Project Number*	EP644824.01
Datum / *Date*	23.05.2017
Kunde / *Customer*	UIH

Inhaltsverzeichnis / *Table of Contents*

1	Zeichnung / *Drawing*	4
2	Anschluss / *Connections*	5
3	Elektrische Betriebsdaten / *Electrical Operating Data*	6
3.1	Blockierschutz / *Locked rotor protection*	7
3.2	Einschaltstrombegrenzung / *Inrush-current limiter*	7
3.3	Anlauf bei Gegendruck / Start-up with backpressure	7
3.4	Über- und Unterspannungsabschaltung / *Over- and undervoltage lockout*	7
4	Besondere Hinweise / *Special Notes*	7
5	Drehzahl-Steuereingang / *Speed Control Input*	8
6	Tacho-Ausgang / *Tacho Output*	9

Sicherheitsdatenblatt für AC- / DC-Kompaktlüfter

DE

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält Hinweise auf die möglichen Gefahren, die beim Einsatz des Produkts auftreten können. Sicherheitshinweise sind stets zu beachten.

Die ausführlichen Technischen Daten sowie die Betriebsanleitungen der AC- / DC-Kompaktlüfter stehen unter www.ebmpapst.com zur Ansicht und zum Download bereit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist als Einbaugerät für das Fördern von Luft, gemäß den Technischen Daten zu verwenden.

Qualifikation des Personals

Nur geschultes und qualifiziertes Fachpersonal darf das Produkt installieren, den Probelauf durchführen und Arbeiten daran ausführen.
Darüber hinaus muss das Fachpersonal mit folgenden Richtlinien vertraut sein:

- Maschinenrichtlinie MSR 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtline 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Sicherheit

1. Elektrische Sicherheit

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Installations- und Wartungsarbeiten mit anliegender Spannung verursachen schwere Körperverletzungen bis hin zum Tod.
- ▶ Vor Arbeiten am Produkt elektrische Spannung abschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Produkt nur an Stromkreise anschließen, die mit einem allpolig trennenden Schalter abschaltbar sind.

Elektrische Sicherheit nur DC-Kompaktlüfter

VORSICHT

Beschädigungen am Produkt durch zu hohe Spannungen!
Die Produkte arbeiten im Niedervoltbereich. Zu hohe Spannungen können Schäden am Produkt verursachen.
- ▶ Für die elektrische Versorgung ausschließlich PELV-Stromkreise nach IEC 60204-1 verwenden (Protective Extra-Low Voltage, PELV).

2. Elektromagnetische Strahlung

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektromagnetische Strahlung!
Das Produkt wird in Konstruktionen verbaut, bei denen elektrische und elektromagnetische Bauteile eingesetzt werden. Diese beeinflussen Herzschrittmacher, metallische Implantate oder Hörgeräte und verursachen schwere Körperverletzungen.
- ▶ Personen, welche einen Herzschrittmacher, metallische Implantate oder ein Hörgerät haben, dürfen sich nicht in näherer Umgebung zum Produkt aufhalten.
- ▶ EMV-Verträglichkeit des gesamten Systems sicherstellen.

3. Mechanische Sicherheit

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch rotierende Ventilatoren!
Rotierende Ventilatoren oder Lüftungsräder können Schnittverletzungen hervorrufen.
- ▶ Nicht im Gefahrenbereich des Produkts aufhalten.
- ▶ Keine losen oder herunterhängende Kleidungsstücke oder Schmuck bei Arbeiten an sich bewegenden Teilen tragen.
- ▶ Lange Haare mit einem Haarnetz schützen.
- ▶ Arbeiten nur an still stehender Anlage / Maschine ausführen.

Anschluss und Inbetriebnahme

1. Automatischer Anlauf

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch automatischen Anlauf!
Das Produkt ist ein Einbauteil und besitzt keinen elektrischen Trennschalter. Nach Einschalten der elektrischen Spannung läuft der Motor mit Lüfterrad automatisch an.
- ▶ Produkt nur an Stromkreise anschließen, die mit einem allpolig trennenden Schalter abschaltbar sind. Nach Abschaltung der Spannung diese gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

Betrieb

1. Heiße Oberfläche

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch hohe Temperaturen an Gehäuseteilen!
Heiße Gehäuseteile können Verbrennungen verursachen.
- ▶ Für ausreichenden Berührungsschutz sorgen.

Piktogramme

Folgende Piktogramme werden auf dem Produkt und / oder der Verpackung der Fa. ebm-papst als Gefahrenhinweise verwendet.



Warnung vor rotierendem Ventilatorflügel

Persönliche Schutzausrüstung

Zur Vermeidung von Schnittverletzungen und Verletzungen durch herunterfallende Teile, muss beim Entnehmen des Produkt aus der Verpackung folgende persönliche Schutzausrüstung getragen werden:



Schutzhandschuhe



Sicherheitsschuhe

Zur Vermeidung von Beschädigungen elektronischer Bauteile, wird ausdrücklich empfohlen während der Montage ESD-Schutzausrüstung zu tragen.



ESD-Schutzausrüstung

Zusätzlich zu diesen Sicherheitshinweisen sind die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften zu beachten.

HINWEIS

Laden Sie die ausführlichen Technischen Daten sowie die Betriebsanleitungen der AC- / DC-Kompaktlüfter unter www.ebmpapst.com oder dem nebenstehendem QR-Code herunter:

Safety data sheet for AC / DC compact fans

EN

This safety data sheet refers to the possible hazards that can occur when using the product. Safety instructions must always be heeded.

The detailed technical data and the operating instructions for the AC/DC compact fans are available on www.ebmpapst.com for viewing and downloading.

Proper use

The product is to be used as a built-in device for moving air according to the technical data.

Personnel qualifications

Only trained, qualified technical staff are allowed to install the product, proceed with a trial run and perform work on the product.
Furthermore, the technical staff must be familiar with the following directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

Safety

1. Electrical safety

DANGER

Risk of fatal injury from electric shock!
Installation and maintenance work carried out under live voltage cause severe to fatal injuries.

- ▶ Before working on the product, switch off the power supply and protect it from being reconnected unintentionally. Only connect the product to circuits that can be switched off with an all-pole separating switch.

Electrical safety for DC compact fans only

CAUTION

Product damage from high voltage!
The products work in the low-voltage range. Excessive voltage can damage the product.

- ▶ Only use PELV (protective extra-low voltage) circuits as per IEC 60204-1 for the power supply.

2. Electromagnetic radiation

DANGER

Risk of fatal injury from electromagnetic radiation!
The product is installed in systems in which electrical and electromagnetic components are used. These influence cardiac pacemakers, metallic implants or hearing aids, and cause severe injuries.

- ▶ People using a cardiac pacemaker, metallic implants or a hearing aid must keep away from the nearer vicinity of the product.
- ▶ Ensure the EMC compatibility of the whole system.

3. Mechanical safety

CAUTION

Risk of injuries from rotating fans!
Rotating fans or fan wheels can cause cutting injuries.

- ▶ Do not stay in the danger zone of the product.
- ▶ Do not wear any loose or hanging clothing or jewellery while working on moving parts.
- ▶ Protect long hair with a hair net.
- ▶ Only carry out work when the system / machine is at a standstill.

Connection and commissioning

1. Automatic start-up

CAUTION

Risk of injuries during automatic start-up!
The product is a built-in device and does not have an electrical disconnecting switch. Once the power supply has been switched on, the motor with the fan wheel starts up automatically.

- ▶ Only connect the product to circuits that can be switched off with an all-pole separating switch. After switching off the power supply, protect the product from being reconnected unintentionally.

Operation

1. Hot surface

CAUTION

Risk of burning from high temperatures on housing parts!
Hot housing parts can cause burns.

- ▶ Ensure sufficient protection against accidental contact.

Picture symbols

The following pictograms are used as hazard warnings on the ebm-papst products and/or packagings.



Warning of rotating fan blade

Personal protective equipment

To avoid cutting injuries and injuries from parts falling down, the following personal protective equipment must be used when taking the product out of the packaging:



Safety gloves



Safety boots

The use of ESD protective equipment during installation is explicitly recommended to prevent damage to electronic components.




ESD protective equipment

In addition to these safety instructions, the regulations valid in each specific country must also be heeded.

NOTICE

Download the detailed technical specifications and the operating instructions for the AC / DC compact fans from www.ebmpapst.com or with the QR code shown here:


1 Zeichnung / *Drawing*

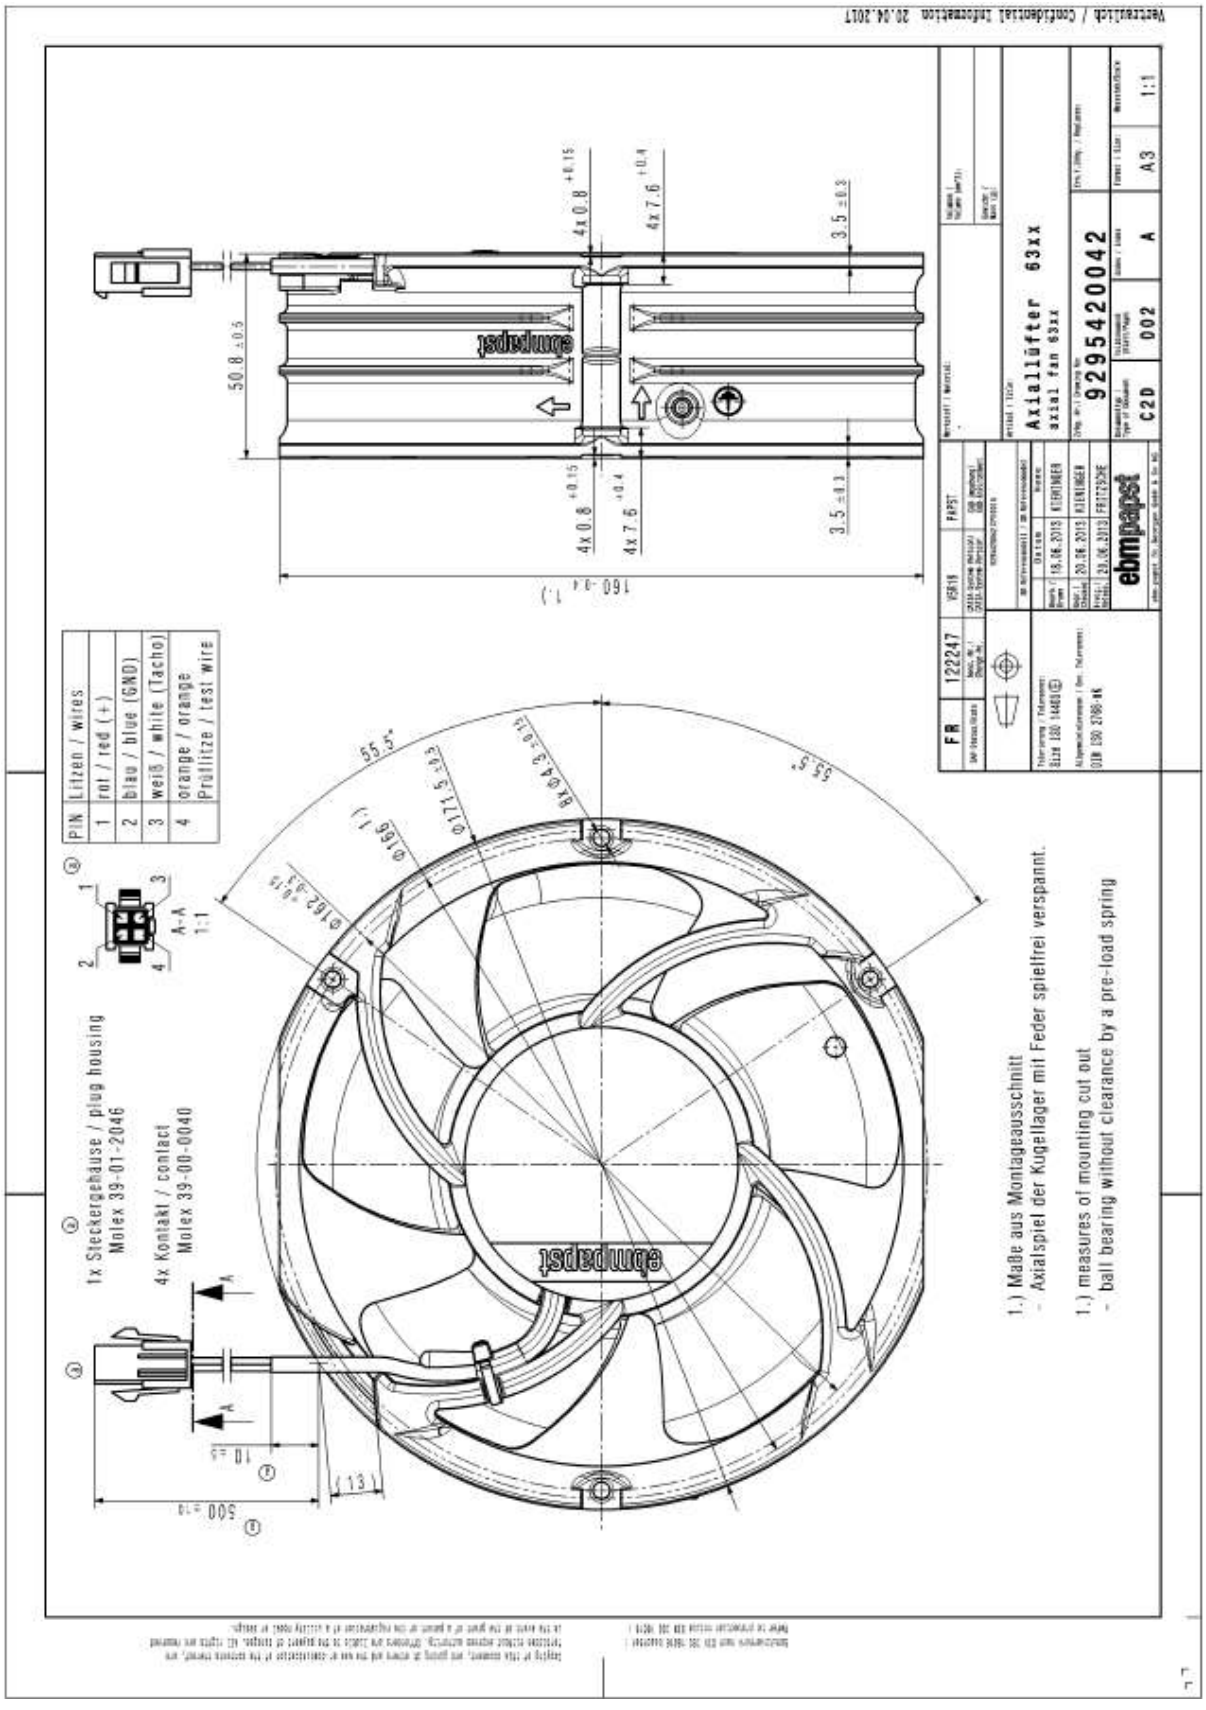

2 Anschluss / *Connections*

Electrical connection	Litzen-Stecker	
Lead wire length Tolerance	500 mm +- 10,0 mm	
Tube length Tolerance	10 mm +- 5 mm	
Wire size (AWG)	22	
Insulation diameter	1,7 mm	
Plug	siehe Zeichnung	
Contact	siehe Zeichnung	



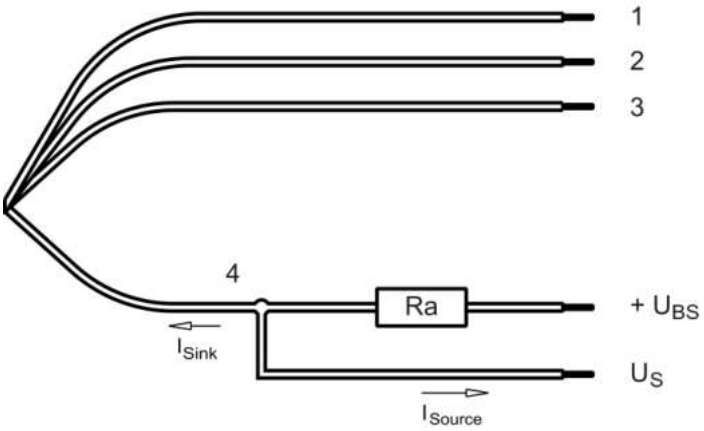

Litze ***Wire***	**Farbe** ***Color***	**Durchmesser** ***Diameter***	**Funktion** ***Function***
1	rot */ red*	AWG 22	+UB
2	blau */ blue*	AWG 22	-GND
3	orange */ orange*	AWG 22	CONTR
4	weiß */ white*	AWG 22	Tacho

3 Elektrische Betriebsdaten / *Electrical Operating Data*

$\Delta p = 0$: entspricht freiblasend */ corresponds to free-air delivery*
I: entspricht arithmetischem Strommittelwert */ corresponds to arithmetical mean current*
T_U: Umgebungstemperatur */ ambient temperature*

Bei geregelten, drehzahlvariablen Systemen gelten die Tabellenwerte für die Ansteuerung mit Nennsollwert. */ For speed controlled systems the values in the table are valid with speed set to nominal speed.*

Merkmal ***Feature***	**Symbol**	**Bedingung** ***Condition***	**Wert** ***Value***	**Einheit** ***Unit***
Spannungsbereich *Voltage range*	U		16 – 32	V_{DC}
Nennspannung *Nominal voltage*	U_N		24	V_{DC}
Leistungsaufnahme *Power consumption*	P	$\Delta p = 0$ @ U_N	30	W
Stromaufnahme *Current consumption*	I	$\Delta p = 0$ @ U_N	1250	mA
Nenndrehzahl *Nominal speed*	n	$\Delta p = 0$ @ U_N	3900	min^{-1}
Blockierschutz *Blocking protection*			el. Wiederanl. / el. restart Start-up ~0,5 s; Pause ~10 s	
Verpolschutz *Inverse polarity protection*			Verpolschutzdiode IF <= 5mA	
Sicherung *Fuse*			Littelfuse NANO2® FUSE Very Fast-Acting 451 Series 4A (0451004.MRL)	
Betriebstemperaturbereich Operating temperature range			-20 … +75	°C

3.1 Blockierschutz / *Locked rotor protection*

Sollte der Rotor blockiert sein oder anderweitig den Anlauf nicht schaffen, so wird eine Pause von 10 Sekunden zwischen den einzelnen Anlaufversuchen gemacht. Nach vier Versuchen wird eine Pause von 40 Sekunden eingelegt.
In case the rotor is locked or is unable to start there will be a time-out of 10 seconds between the different attempts to start. After four unsuccessful attempts to start there will be a time-out of 40 seconds.

3.2 Einschaltstrombegrenzung / *Inrush-current limiter*

Um den Einschaltstrom zu reduzieren werden die internen Kondensatoren langsam geladen mit ca. 100mA. Erst nach dieser Einschaltverzögerung läuft der Lüfter an.
To reduce the inrush current this fan charges the internal capacitors slowly and limits it to approximately 100mA. After this start-up delay the fan will start.

3.3 Anlauf bei Gegendruck / Start-up with backpressure

Speziell in Systemen mit mehreren Lüftern in parallel-Schaltung kann es vorkommen, daß ein Rotor rückwärts dreht und den Anlauf nicht beim ersten Versuch schafft. In diesem Falle wird die sogenannte „Backspinning-Erkennung“ aktiv. Hierzu wird der Rotor zuerst aktiv abgebremst und anschließend mit erhöhtem Drehmoment in die richtige Drehrichtung gestartet.

3.4 Über- und Unterspannungsabschaltung / *Over- and undervoltage lockout*



Sollte die Versorgungsspannung deutlich vom angegebenen Betriebsspannungsbereich abweichen, so wird der Lüfter deaktiviert. Der Anlauf erfolgt automatisch wenn die Spannung wieder näher an den Betriebsspannungsbereich kommt.

4 Besondere Hinweise / *Special Notes*

Gemessene Werte und Eigenschaften gelten für Funktionsmuster mit entsprechender SK-Nummer. Bezüglich zugesicherten Eigenschaften gilt die Spezifikation für das Serienprodukt.


Measured values and properties are valid for prototypes with corresponding SK number. Regarding warranted properties, the product specification for series products is valid.

5 Drehzahl-Steuereingang / *Speed Control Input*

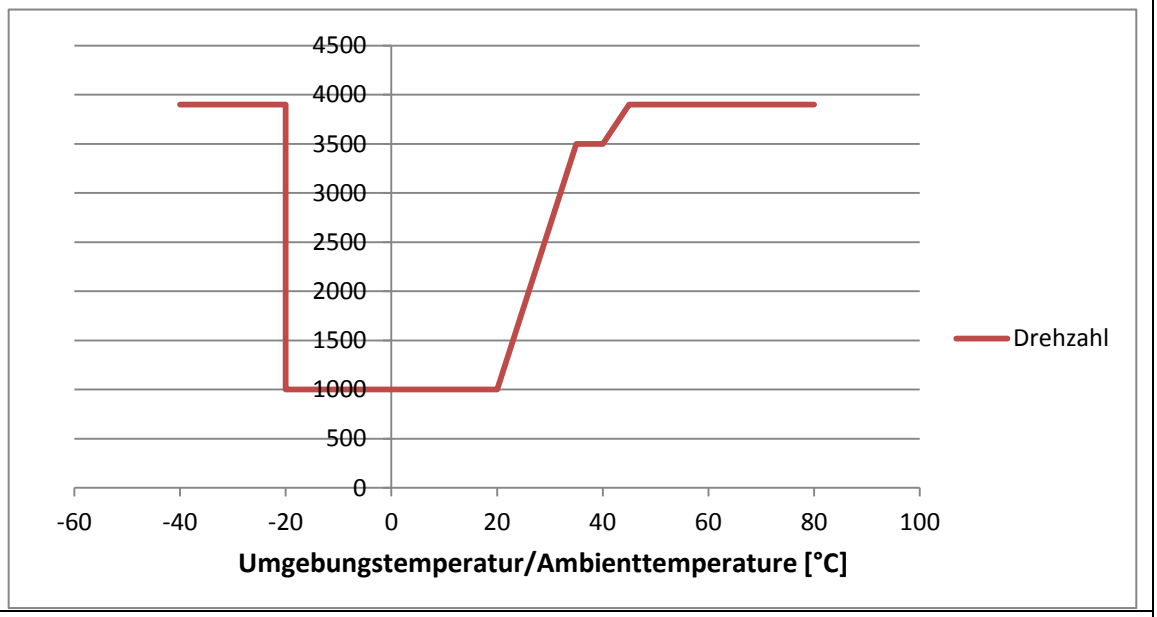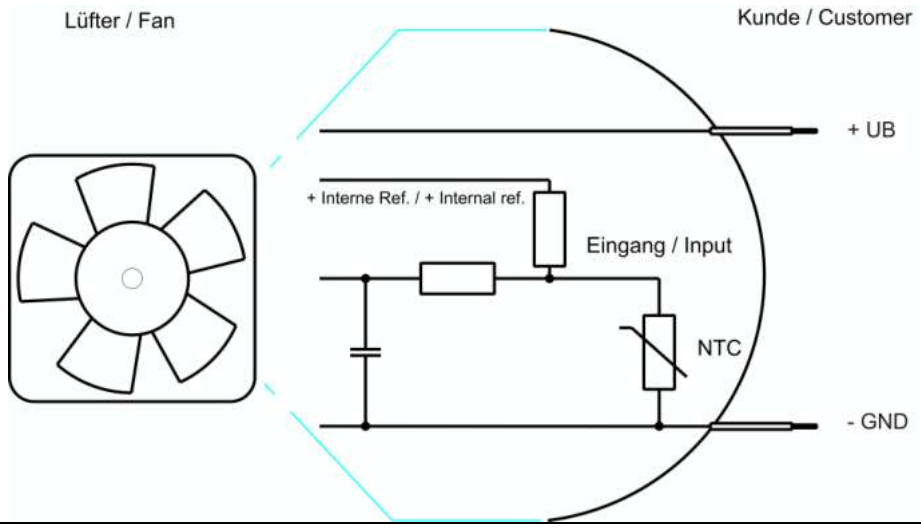Sollwerteingang / *Input*	**Interner Temperatur-Sensor "I"**
Eigenschaften *Features*	Drehzahlregelung: *Speed control:*
Kennlinie *Characteristics*	
Schaltbild *Schematics*	

Information to the curve:
3.900 1/min.....<-20°C (lost sensor)
1.000 1/min.....-20°C - +20°C
3.500 1/min.....35°C – 40°C
3.900 1/min.....45°C
3.900 1/min.....> 45°C

6 Tacho-Ausgang / *Tacho Output*

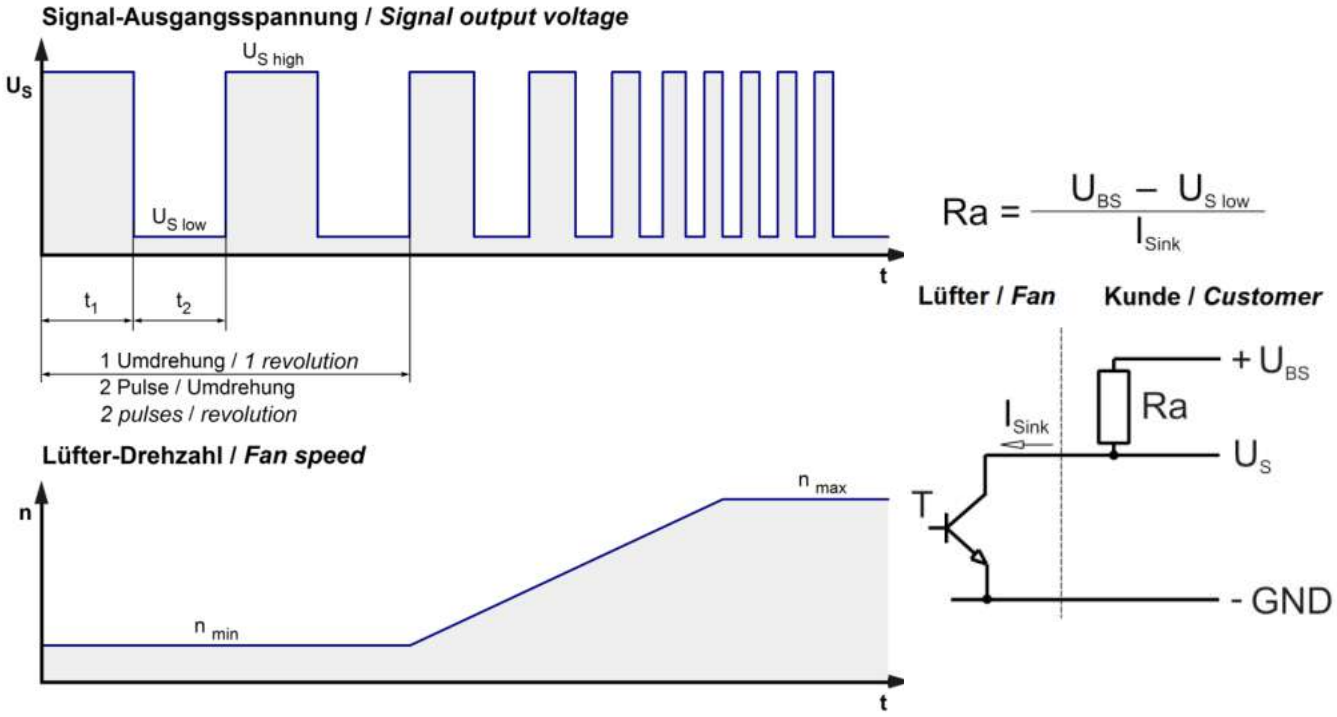

Merkmale		**Bemerkung**	**Werte**
Tacho operating voltage	U_{BS}		Min.: 4 V Max.: 30V
Tacho signal Low *)	$U_{S\ low}$	I sink: 2 mA	<= 0,4 V
Tacho signal High *)	$U_{S\ high}$	I source: 0 mA	<= 30 V
Maximum sink current	I_{sink}		<= 20 mA
External resistor		External resistor Ra from UBS to US required. All voltages measured to GND.	
Tacho frenquency *)		(2 x n) / 60	130Hz @ 3.900 1/min

n = revolutions per minute (1/min)

ebm-papst
St. Georgen GmbH & Co KG

Herrmann-Papst-Straße 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 7724 / 81-0
Fax +49 (0) 7724 / 81-309
info2@de.ebmpapst.com

ebm-papst
Mulfingen GmbH & Co KG

Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 (0) 7938 / 81-0
Fax +49 (0) 7938 / 81-110
info1@de.ebmpapst.com

ebm-papst
Landshut GmbH

Hofmark-Aich-Straße 25
D-84030 Landshut
Phone +49 (0) 871 / 707-0
Fax +49 (0) 871 / 707-465
info3@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com/de