


Bohrungen auf Rückseite 12,5 tief passend
für EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12.5 deep suits to
EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

Nut passend für/flute suitable for
Runddichtring/round sealing ring 70x3

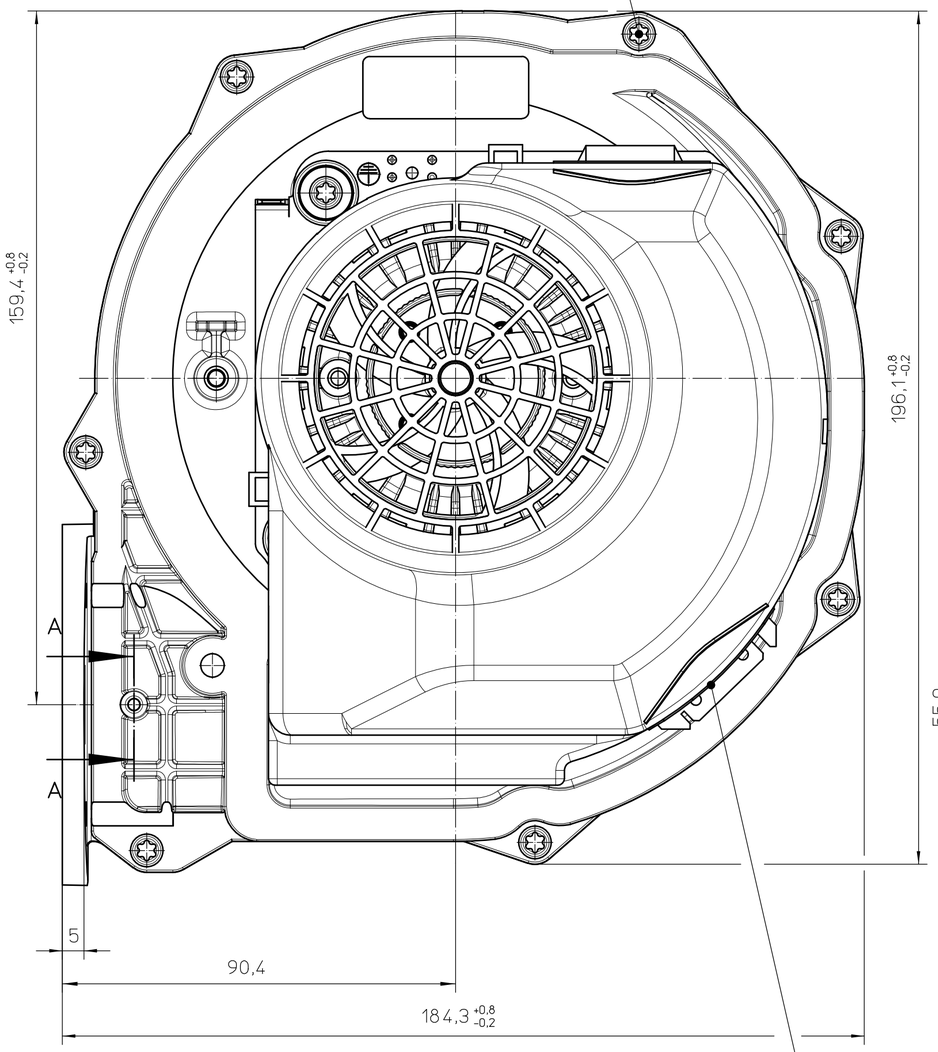

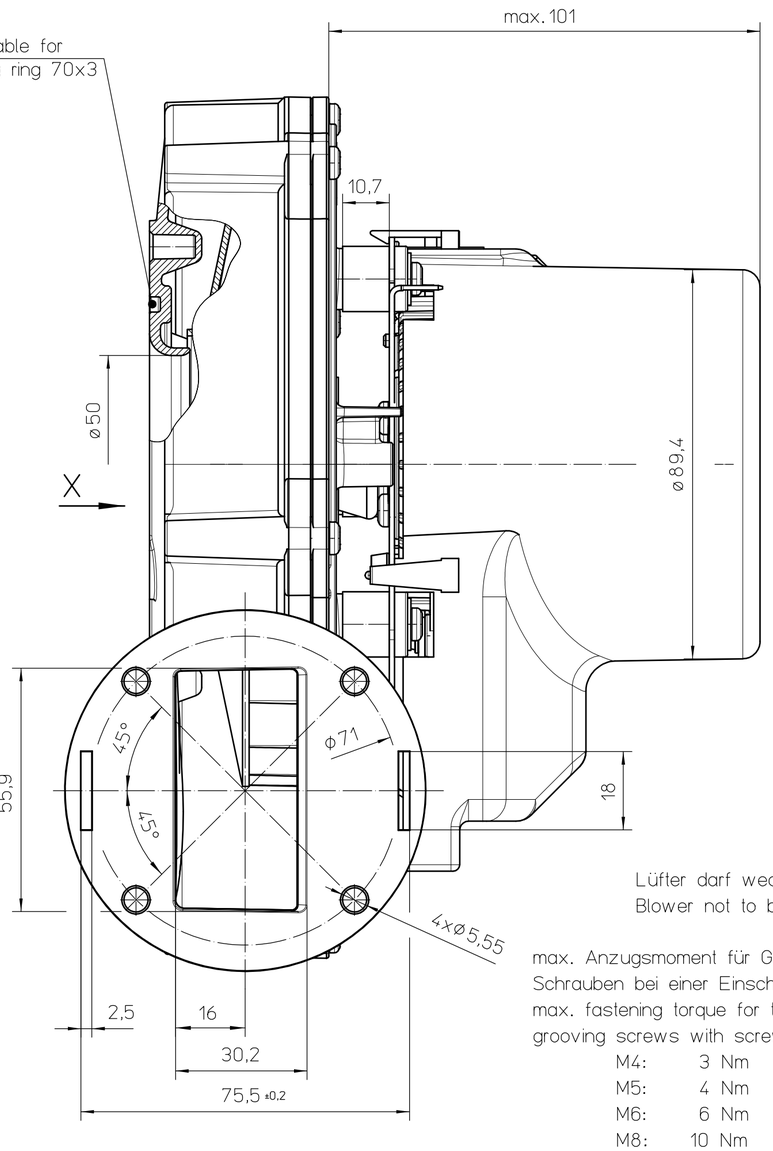

Ansicht X

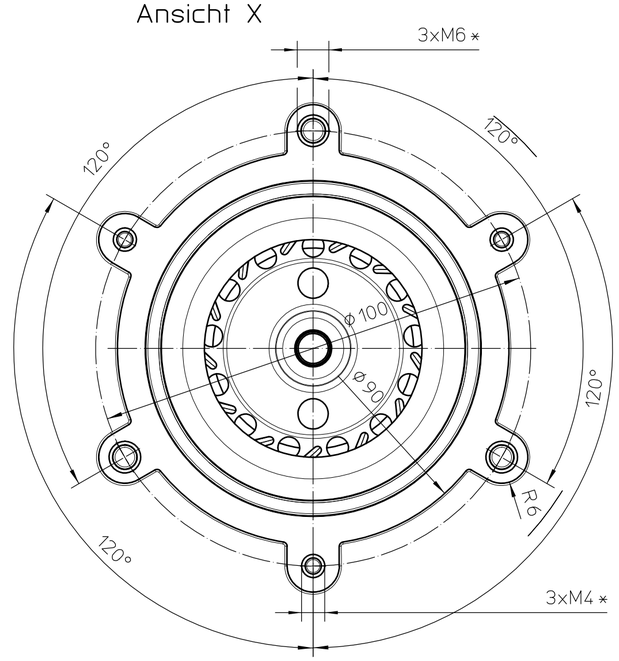

* >6,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6,5 thread depth, controlled by thread gauge

Lüfter darf weder bei blockiertem Motor noch im Freistrahl betrieben werden!
Blower not to be operated at free air and locked rotor condition i.e. withaut backpressure!

max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:


M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

passend für Direktsteckverbinder
suitable for direct connector
MT-Edge Nr. 0-827 316-5 und
MT-Edge Nr. 829 213-5 (Fa. AMP)


Steckergehäuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend für/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehäuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)

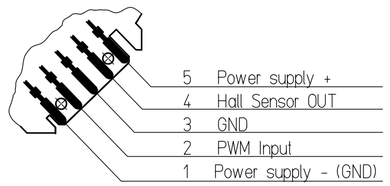

A-A
M2:1

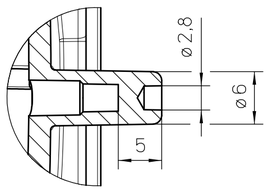

Y

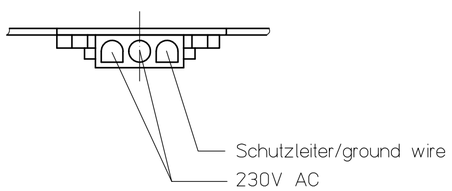

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11.

Ausgabe 4: Abstandshalter 32505.45007 entfernt			
04600 45101	230V AC 50Hz		
Schnittstellentyp type of interface	Spannung voltage		

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
4	500000008331	19.06.08	mia
3	002651	17.08.04	som
2	002618	13.08.04	hst
1	002400	21.07.04	som

Fertigzustand		Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche
Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:	Werkstoff	
Status der Zeichnung: Freigegeben		Ausgabedatum: 23.06.08	genehmigt von: reithmai
Urspr. RG148		Ers.f.:	Ers.d.: DIN_A2

ebmpapst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Radiallüfter / radial blower
RG148/1200-3633-010201

Zeichnungsnummer 55667 21020 Z10 Blatt 1 / 1

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel.: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.