


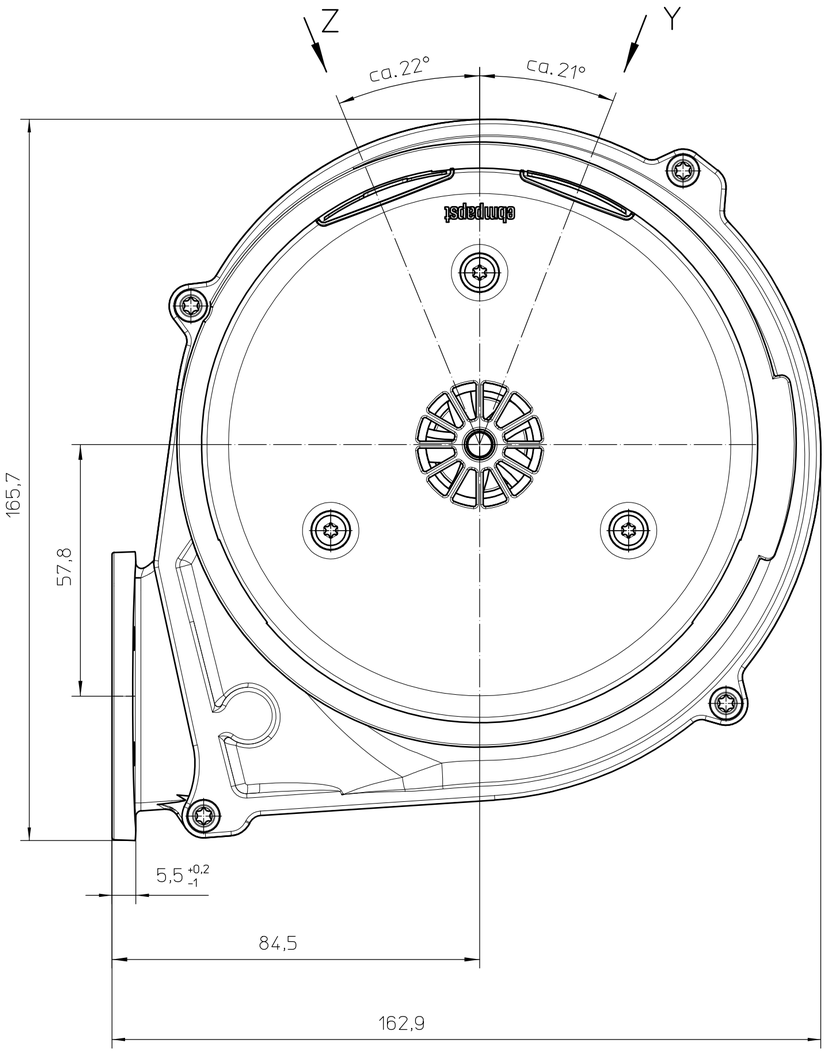


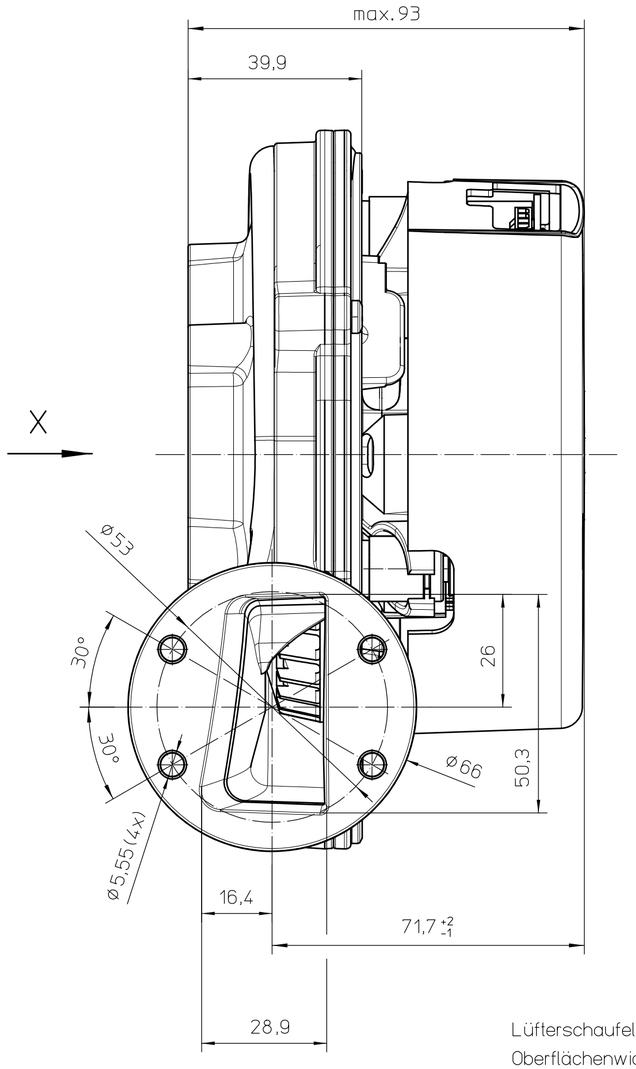


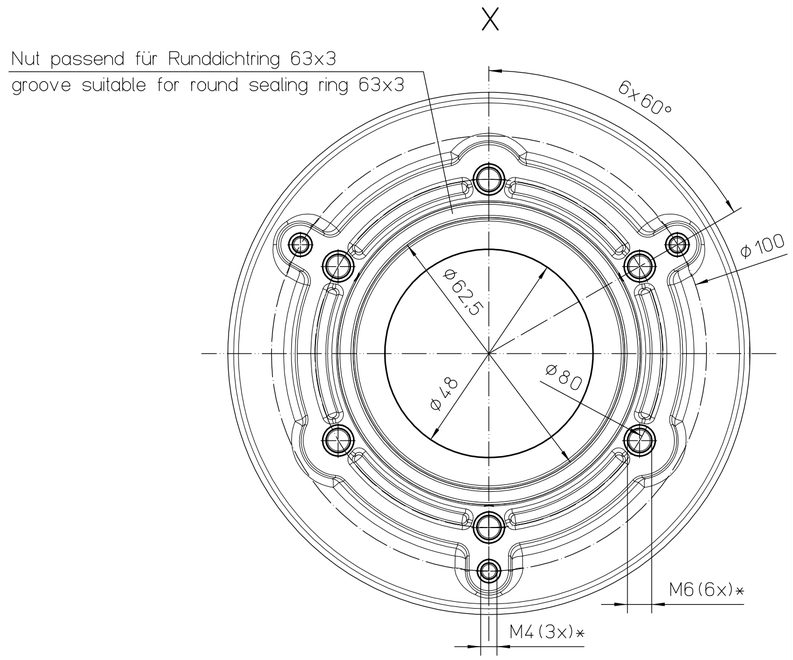

* >6,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6,5 thread depth, controlled by thread gauge

3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausführung
mit nach oben positionierten Rastfenstern für Verriegelung
passend für Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01
3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or Lumberg 3623 03 K01

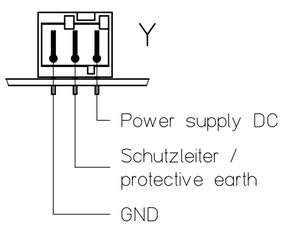

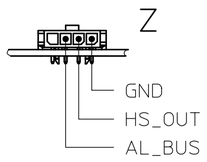
Stecker/connector Micro-Fit
Nr. 43650-0400 (Molex)
passend für Steckergehaeuse
suitable for connector housing
Micro-fit (Molex)
Bestellnummer 43645




max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

| | |
|---|---|
| M4: | 3 Nm |
| M5: | 4 Nm |
| M6: | 6 Nm |
| M8: | 10 Nm |

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < $10^9$ Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

Fan wheel antistatic:
surface resistance < $10^9$ Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind. |
| **security advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11. |

| zulässige Betriebslagen<br>admissible operating positions |
|---|
| In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen möglich, außer Motor hängend.<br><br>all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 325V DC 70W I.Cl.H | 04600 45127 | | |
| elektr. Daten<br>rating | Schnittstellentyp<br>type of interface | | |

Ausgabe/Edition 2:
Stecker von Lumberg/Stocko auf CoHaMo geändert.
Connector changed from Lumberg/Stocko to CoHaMo.

| Vers. | Änderungsnummer | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 2 | 500000011155 | 30.09.10 | erl |
| 1 | 500000010347 | 04.02.10 | ble |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fertigzustand | | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche |
| Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff | |
| Status der Zeichnung: Freigegeben | | Ausgabedatum: 05.10.10 | genehmigt von: hacker |
| Einbauanleitung / mounting instruction<br>Radialluefter / radial blower<br>NRG118/0800-3612-031227 | | | |
| ebmpapst<br>ebm-papst Landshut GmbH | Zeichnungsnummer<br>55667 30640 | Z10 | Blatt 1 / 1 |
| Urspr. NRG118 | Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2 |

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.