


* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth,

Bohrungen auf Rückseite 12,5 tief passend für EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12,5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

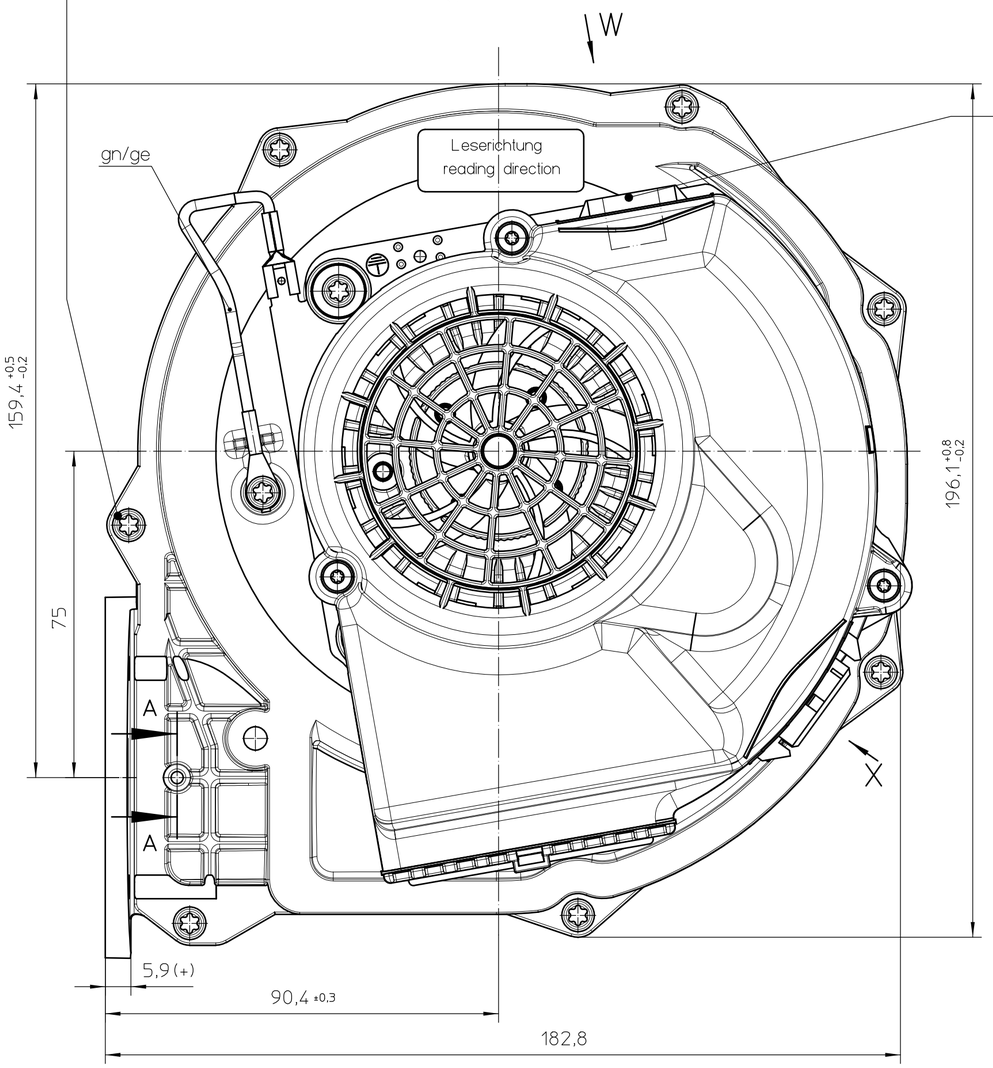

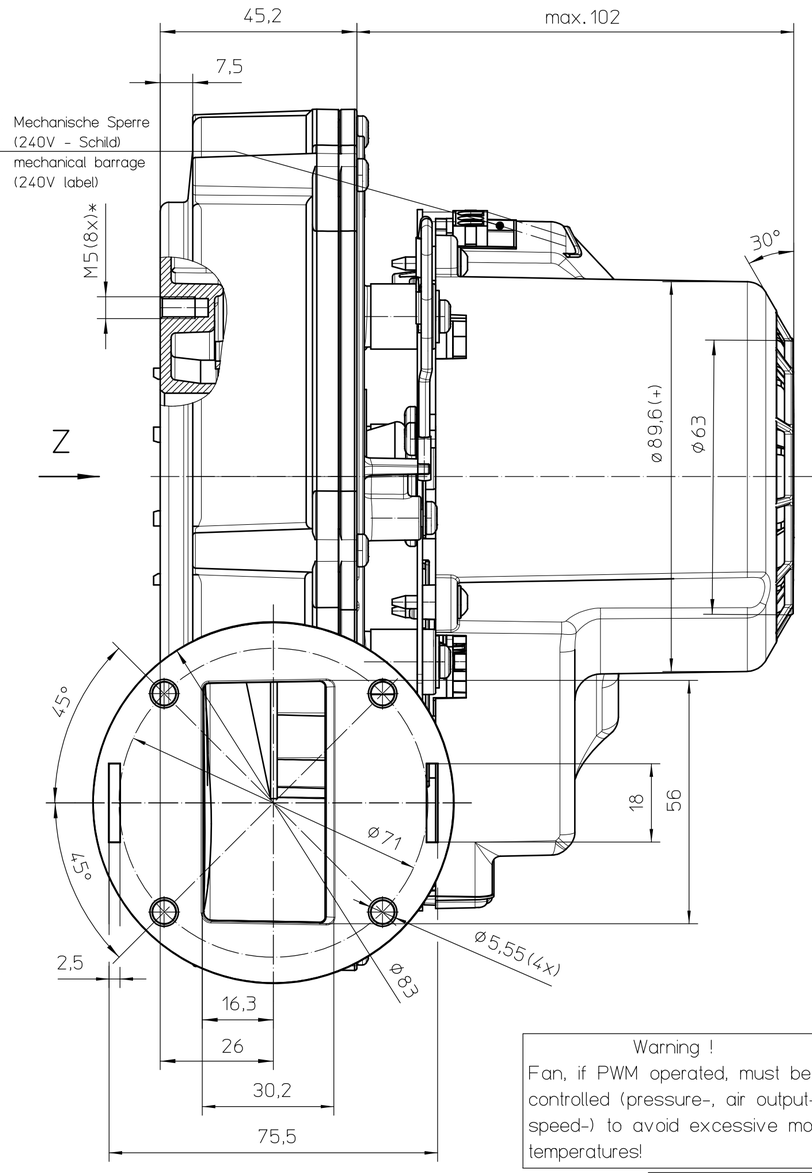


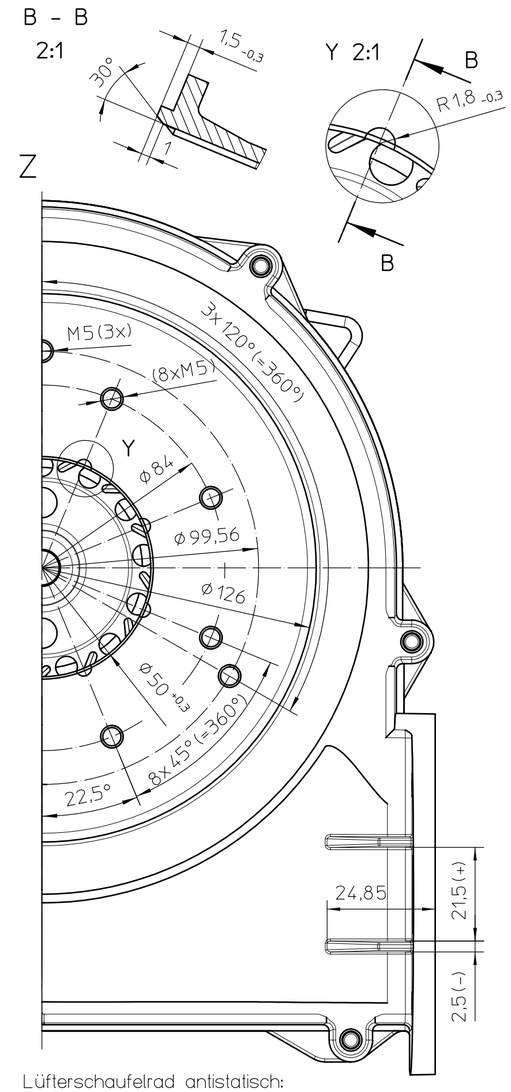

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < $10^9$ Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Fan wheel antistatic:
surface resistance < $10^9$ Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

Warning !
Fan, if PWM operated, must be controlled (pressure-, air output- or speed-) to avoid excessive motor temperatures!

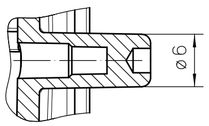
A-A 2:1




Steckergehäuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend für/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehäuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)

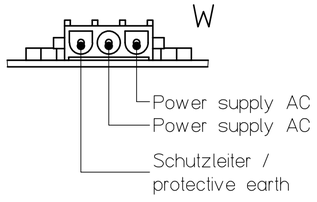


Stecker/connector STO-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehäuse
suitable for connector housing
STO-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960

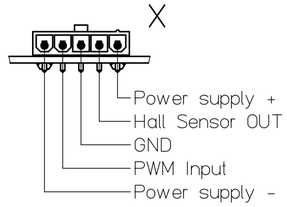


max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

| | |
|---|---|
| M4: | 3 Nm |
| M5: | 4 Nm |
| M6: | 6 Nm |
| M8: | 10 Nm |

zulässige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen möglich, außer Motor hängend.

all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor

Ausgabe 2:
Stecker von Molex
auf Stocko umgestellt.
CCC-Kennzeichnung hinzu.

| 04600 45112 | Neodym-Läufer; Welle 8mm | 230/240V ~50/60Hz 300W Ins.Class H |
|---|---|---|
| Schnittstellentyp<br>type of interface | Bemerkung<br>remark | Elektrische Daten<br>rating |

| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind. |
| **security advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche DIN EN ISO 1302 | Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.: |
| | | | Werkstoff |

| Vers. | Änderungsnummer | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 2 | 500000009464 | 19.06.09 | erl |
| 1 | 500000006971 | 26.06.07 | neu |

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 09.07.09 — genehmigt von: reithmai

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Ursprung: RG148 — Ers.f.: — Ers.d.:

Einbauanleitung / mounting instruction
Radiallüfter / radial blower
RG148/1200-3633-010212

Zeichnungsnummer: 55667 21640 — Z10 — Blatt 1 / 1 — DIN_A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.